

# Guía de instalación

Switch administrado JetStream L2/L2+



## Acerca de esta guía de instalación

Esta Guía de Instalación describe las características del hardware, los métodos de instalación y los puntos que se deben atender durante la instalación. Esta Guía de instalación está estructurada de la siguiente manera:

### Capítulo 1 Introducción

Este capítulo describe los componentes externos del conmutador.

### Capítulo 2 Instalación

Este capítulo ilustra cómo instalar el interruptor.

### Capítulo 3 Conexión

Este capítulo ilustra cómo realizar la conexión física del conmutador.

### Capítulo 4 Configuración

Este capítulo ilustra cómo configurar el conmutador.

### Apéndice A Solución de problemas

### Apéndice B Especificaciones de hardware

## Audiencia

Esta guía de instalación es para:

Ingeniero de redes

Administrador de red

## Convenciones

- Es posible que algunos modelos que aparecen en esta guía no estén disponibles en su país o región. Para obtener información sobre ventas locales, visite <https://www.tp-link.com>.
- Las figuras del Capítulo 2, Capítulo 3 y Capítulo 4 son sólo para fines de demostración. Su interruptor puede diferir en apariencia del que se muestra.
- Los cálculos del presupuesto de PoE se basan en pruebas de laboratorio. El presupuesto de energía PoE real no está garantizado y variará como resultado de las limitaciones del cliente y factores ambientales.
- Esta guía utiliza formatos específicos para resaltar mensajes especiales. La siguiente tabla enumera los íconos de aviso que se utilizan en esta guía.

|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Recuerde tener cuidado. Una precaución indica un potencial que puede provocar daños en el dispositivo. |
|  | Recuerde tomar nota. La nota contiene información útil para un mejor uso del producto.                 |

## Documento relacionado

La Guía del usuario y la Guía de referencia CLI del producto se proporcionan en el Centro de descargas. Para obtener la información más reciente sobre el producto, visite el sitio web oficial: <https://www.tp-link.com>.

# Contenido

---

|            |                                         |    |
|------------|-----------------------------------------|----|
| Capítulo 1 | Introducción                            | 01 |
| 1.1        | Descripción del producto                | 01 |
| 1.2        | Apariencia                              | 01 |
| Capítulo 2 | Instalación                             | 17 |
| 2.1        | Contenidos del paquete                  | 17 |
| 2.2        | Precauciones de seguridad               | 17 |
| 2.3        | Herramientas de instalación             | 19 |
| 2.4        | Instalación del producto                | 19 |
| Capítulo 3 | Conexión                                | 22 |
| 3.1        | Puerto Ethernet                         | 22 |
| 3.2        | Ranura SFP/SFP+                         | 22 |
| 3.3        | Puerto de consola                       | 22 |
| 3.4        | Verificar la instalación                | 23 |
| 3.5        | Encendido                               | 24 |
| 3.6        | Inicialización                          | 24 |
| Capítulo 4 | Configuración                           | 25 |
| 4.1        | Descripción general de la configuración | 25 |
| 4.2        | Modo autónomo                           | 25 |
| 4.3        | Modo de controlador                     | 26 |
| Apéndice A | Solución de problemas                   | 29 |
| Apéndice B | Especificaciones                        | 30 |

# Capítulo 1 Introducción

## 1.1 Descripción general del producto

Diseñado para grupos de trabajo y departamentos, el conmutador administrado TP-Link JetStream L2/L2+ proporciona rendimiento de velocidad de cable y abundantes funciones de administración L2. Proporciona una variedad de características de servicio y múltiples funciones potentes con alta seguridad.

El marco estandarizado por EIA y la capacidad de configuración inteligente pueden proporcionar soluciones flexibles para una escala variable de redes. ACL, 802.1x y Dynamic ARP Inspection proporcionan estrategias de seguridad sólidas. La vigilancia/filtrado QoS e IGMP optimizan las aplicaciones de voz y vídeo. La agregación de enlaces (LACP) aumenta el ancho de banda agregado, optimizando el transporte de datos críticos para el negocio. SNMP, RMON, WEB y CLI Login aportan abundantes políticas de gestión. El conmutador administrado TP-Link JetStream L2/L2+ integra múltiples funciones con un rendimiento excelente y es fácil de administrar, lo que puede satisfacer completamente las necesidades de los usuarios que exigen un mayor rendimiento de red.

T L- SX320 6HPP/ T L- SG3210XHP- M2 / T L- SG3218X P- M2 / T L- SG3 428MP/ T L- SG3 428XMP/ T L-SG3428XPP- M2/TL-SG3452P/TL-SG3452XP también es un Equipos de abastecimiento de energía (PSE\*). Todos los puertos RJ45\* del conmutador admiten la función Power over Ethernet (PoE\*), que puede detectar y suministrar energía automáticamente a aquellos dispositivos alimentados (PD\*) que cumplen con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at y/o IEEE 802.3bt.

\* Para TL-SG3218XP-M2, solo el puerto 1-8 admite la función Alimentación a través de Ethernet (PoE).

\* PSE: un dispositivo (switch o hub por ejemplo) que proporciona energía a través de un cable Ethernet.


\* PoE: esta tecnología describe un sistema para transmitir energía eléctrica, junto con datos, a dispositivos remotos a través de un cable de par trenzado estándar en Ethernet.

\* PD: un dispositivo alimentado por un PSE y por tanto consume energía. Los ejemplos incluyen alimentación de cámaras de red, puntos de acceso a LAN inalámbrica, teléfonos IP, concentradores de red, computadoras integradas, etc.


## 1.2 Apariencia

■ **Panel frontal**(Las cifras son sólo para demostración. Pueden diferir de sus productos reales. )


El panel frontal de TL-SX3206HPP se muestra en la siguiente figura.

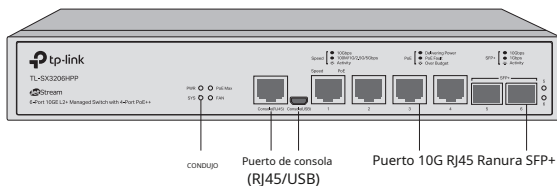


El panel frontal de TL-SX3008F se muestra en la siguiente figura.

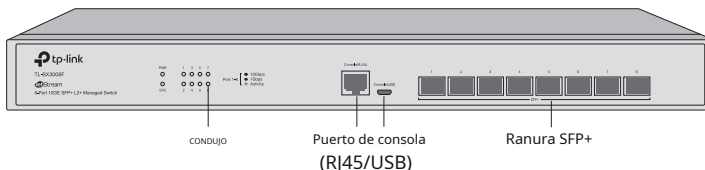


El panel frontal deTL-SX3016Fse muestra en la siguiente figura.

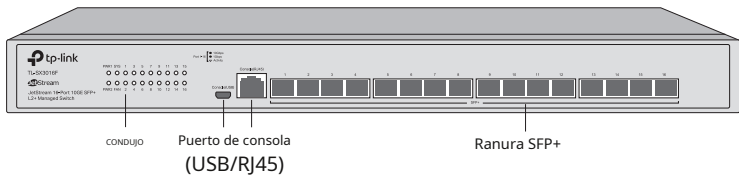


El panel frontal deTL-SG3210se muestra en la siguiente figura.

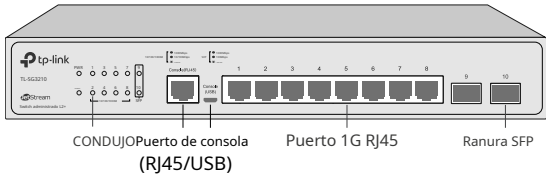


El panel frontal deTL-SG3210X-M2se muestra en la siguiente figura.

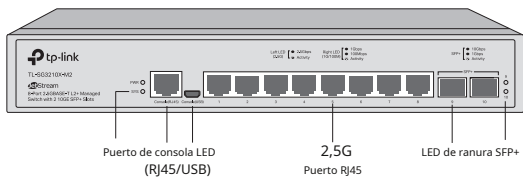


El panel frontal deTL-SG3210XHP-M2se muestra en la siguiente figura.

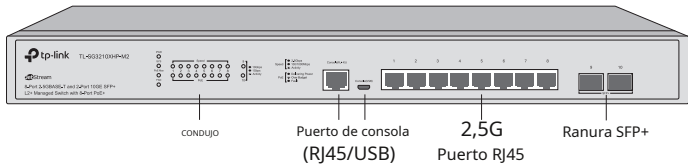


El panel frontal deTL-SG3218XP-M2se muestra en la siguiente figura.

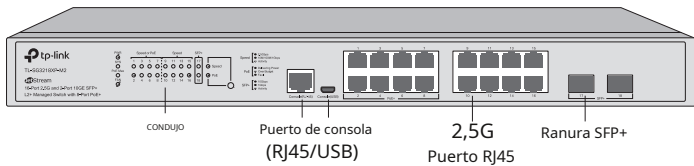


El panel frontal del TL-SG3428 se muestra en la siguiente figura.

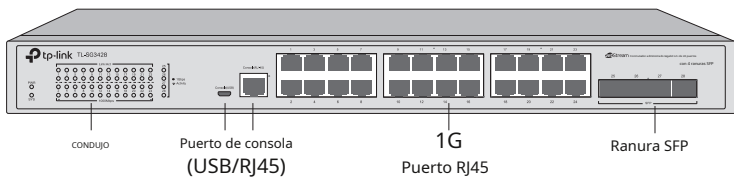


El panel frontal del TL-SG3428MP se muestra en la siguiente figura.

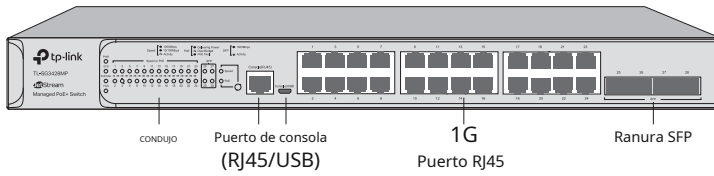


El panel frontal del TL-SG3428X se muestra en la siguiente figura.

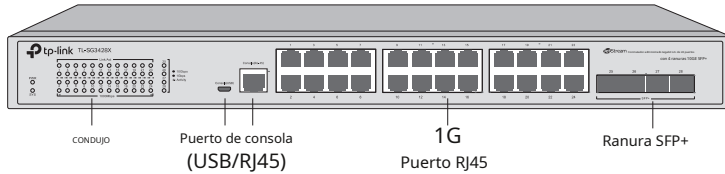


El panel frontal del TL-SG3428X-UPS se muestra en la siguiente figura.

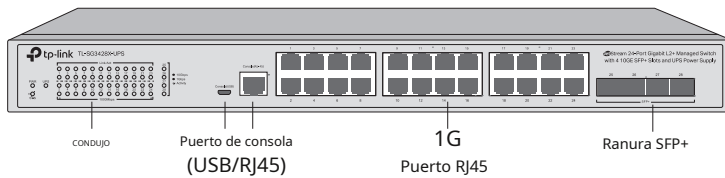


El panel frontal del TL-SG3428XF se muestra en la siguiente figura.

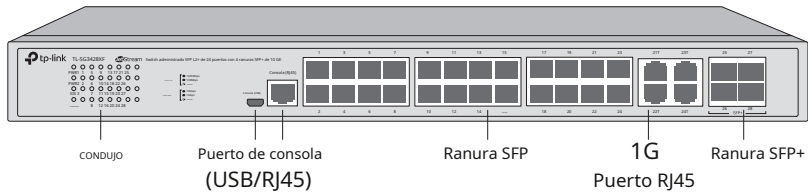


El panel frontal del TL-SG3428XMP se muestra en la siguiente figura.

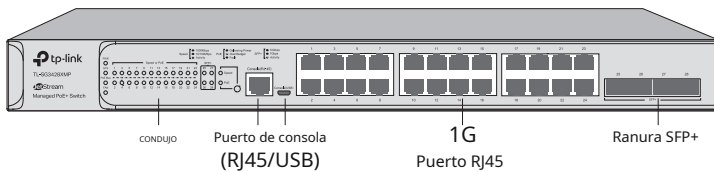


El panel frontal del TL-SG3428X-M2 se muestra en la siguiente figura.

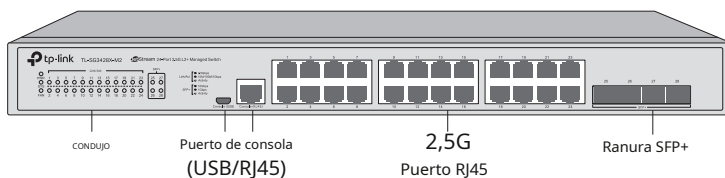


El panel frontal del TL-SG3428XPP-M2 se muestra en la siguiente figura.

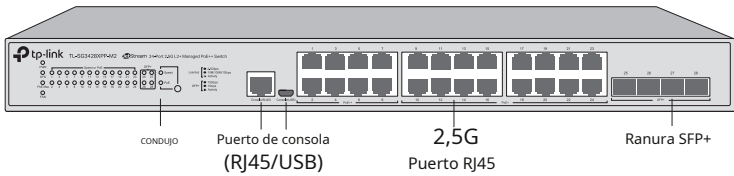


El panel frontal del TL-SG3452 se muestra en la siguiente figura.

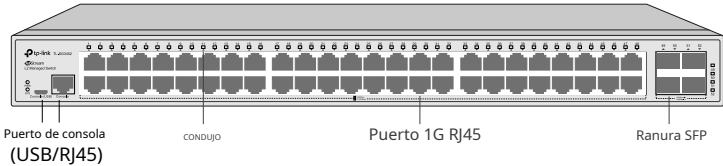


El panel frontal del TL-SG3452P se muestra en la siguiente figura.

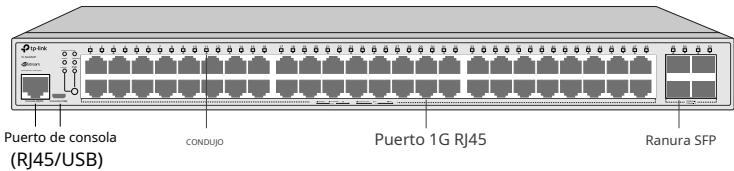

El panel frontal del TL-SG3452X se muestra en la siguiente figura.

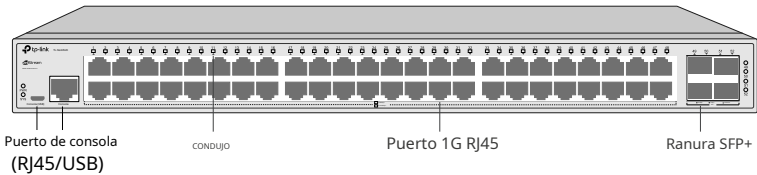

El panel frontal del TL-SG3452XP se muestra en la siguiente figura.

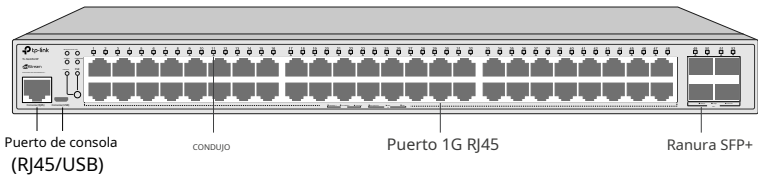

**LED****Para TL-SX3206HPP**

| CONDUJO   | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR       | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.                                                                                                                                                                                                                           |
| SISTEMA   | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o</b><br><b>apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PoE máx.  | <b>En:</b> La potencia PoE restante es $\leq 7$ W.<br><b>Brillante:</b> La energía PoE restante se mantiene en $\leq 7$ W después de que este LED esté encendido durante 2 minutos.<br><b>Apagado:</b> La potencia PoE restante es $> 7$ W.                                                                                                                                                                         |
| ADMIRADOR | <b>Verde:</b> Todos los ventiladores funcionan correctamente. <b>Amarillo:</b><br>No todos los ventiladores funcionan correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Velocidad | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 100M/1G/2.5G/5Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 100M/1G/2.5G/5Gbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |
| PoE       | <b>Verde encendido:</b> El puerto suministra energía normalmente.<br><b>Verde intermitente:</b> La potencia de suministro excede la potencia máxima del puerto correspondiente. <b>Amarillo encendido:</b> Se detecta sobrecarga o cortocircuito. <b>Amarillo intermitente:</b> Falló la autopruueba de encendido.<br><b>Apagado:</b> No proporciona alimentación PoE en el puerto.                                 |
| SFP+      | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.                                    |

**Para TL-SX3008F**

| CONDUJO | Indicación                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR     | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal. |
| SISTEMA | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o</b><br><b>apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                  |

| CONDUJO    | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puerto 1-8 | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |

Para TL-SX3016F

| PWR1*           | PWR2                 | Indicación                                                                                      |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde encendido | Apagado              | El interruptor está alimentado por PWR1.<br>PWR2 está desconectado o no funciona correctamente. |
| Verde encendido | Amarillo encendido** | El interruptor está alimentado por PWR1.<br>PWR1 y PWR2 están conectados.*                      |
| Apagado         | Verde encendido      | El interruptor está alimentado por PWR2.<br>PWR1 está desconectado o no funciona correctamente. |
| Apagado         | Apagado              | El interruptor está apagado o tanto PWR1 como PWR2 funcionan incorrectamente.                   |

| CONDUJO            | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA            | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ADMIRADOR          | <b>Verde:</b> Todos los ventiladores funcionan correctamente. <b>Amarillo:</b> No todos los ventiladores funcionan correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Puerto 1-dieciséis | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |

\* PWR1 es la fuente de alimentación principal y tiene prioridad sobre PWR2.

\*\* Cuando tanto PWR1 como PWR2 funcionan correctamente y el interruptor está alimentado por PWR1, el LED PWR2 (amarillo) tarda entre 10 y 20 segundos en apagarse después de desconectar PWR2.

Para TL-SG3210X-M2

| CONDUJO | Indicación                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR     | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal. |
| SISTEMA | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                            |

| CONDUJO | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5G    | <p><b>En:</b> Funcionando a 2,5 Gbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Brillante:</b> Funciona a 2,5 Gbps y transmite o recibe datos.</p> <p><b>Apagado:</b> Funcionando a 1000/100 Mbps o ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.</p>                                                                                                                                                                           |
| 1G/100M | <p><b>Verde encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 100 Mbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 100 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Funciona a 2,5 Gbps o ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.</p> |
| SFP+    | <p><b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.</p>                                    |

## Para TL-SG3210XHP-M2

| CONDUJO   | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR       | <p><b>En:</b> El interruptor está encendido.</p> <p><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.</p> <p><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| SISTEMA   | <p><b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PoE máx.  | <p><b>En:</b> La potencia PoE restante es <math>\leq 7</math> W.</p> <p><b>Brillante:</b> La energía PoE restante se mantiene en <math>\leq 7</math> W después de que este LED esté encendido durante 2 minutos.</p> <p><b>Apagado:</b> La potencia PoE restante es <math>&gt; 7</math> W.</p>                                                                                                                             |
| ADMIRADOR | <p><b>Verde:</b> Todos los ventiladores funcionan correctamente. <b>Amarillo:</b> No todos los ventiladores funcionan correctamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocidad | <p><b>Verde encendido:</b> Funcionando a 2,5 Gbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 2,5 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 100/1000 Mbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 100/1000 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.</p> |
| PoE       | <p><b>Verde encendido:</b> El puerto suministra energía normalmente.</p> <p><b>Verde intermitente:</b> La potencia de suministro excede la potencia máxima del puerto correspondiente. <b>Amarillo encendido:</b> Se detecta sobrecarga o cortocircuito. <b>Amarillo intermitente:</b> Falló la autopruueba de encendido.</p> <p><b>Apagado:</b> No proporciona alimentación PoE en el puerto.</p>                         |

| CONDUJO     | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puerto 9-10 | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |

Para TL-SG3218XP-M2

| CONDUJO                                                                           | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR                                                                               | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.                                                                                                                                                                                                                       |
| SISTEMA                                                                           | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PoE máx.                                                                          | <b>En:</b> La potencia PoE restante es $\leq 7\text{ W}$ .<br><b>Brillante:</b> La energía PoE restante se mantiene en $\leq 7\text{ W}$ después de que este LED esté encendido durante 2 minutos.<br><b>Apagado:</b> La potencia PoE restante es $> 7\text{ W}$ .                                                                                                                                              |
| ADMIRADOR                                                                         | <b>Verde:</b> Todos los ventiladores funcionan correctamente. <b>Amarillo:</b> No todos los ventiladores funcionan correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Velocidad o PoE<br><small>(Cuando la velocidad<br/>El LED está encendido)</small> | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 2,5 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 2,5 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 10/100/1000Mbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 10/100/1000Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |
| Velocidad o PoE<br><small>(Cuando el LED PoE está<br/>encendido)</small>          | <b>Verde encendido:</b> El puerto suministra energía normalmente.<br><b>Verde intermitente:</b> La potencia de suministro excede la potencia máxima del puerto correspondiente. <b>Amarillo encendido:</b> Se detecta sobrecarga o cortocircuito. <b>Amarillo intermitente:</b> Falló la autoprueba de encendido.<br><b>Apagado:</b> No proporciona alimentación PoE en el puerto.                              |
| Velocidad                                                                         | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 2,5 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 2,5 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 10/100/1000Mbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 10/100/1000Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |
| SFP+                                                                              | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.                                |

## Para TL-SG3210, TL-SG3452 y TL-SG3452X

| CONDUJO          | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR              | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SISTEMA          | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10/100/1000M     | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 1000 Mbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funcionando a 1000 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 10/100 Mbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 10/100 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.                                                  |
| Puerto 49-52/SFP | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 1000 Mbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funcionando a 1000 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 100 Mbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 100 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. Nota: Puerto 49-52 para TL-SG3452, SFP para TL-SG3210. |
| SFP+             | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. Nota: Para TL-SG3452X                                                                |

## Para TL-SG3428

| CONDUJO       | Indicación                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR           | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.                        |
| SISTEMA       | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                   |
| Enlace/Actuar | <b>En:</b> Un dispositivo está vinculado al puerto pero no hay actividad.<br><b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.<br><b>Brillante:</b> Transmitiendo o recibiendo datos. |
| 1000Mbps      | <b>En:</b> Funcionando a 1000 Mbps.<br><b>Apagado:</b> Funciona a 10/100 Mbps o no hay ningún dispositivo vinculado al puerto.                                                                                   |

| CONDUJO      | Indicación                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puerto 25-28 | <b>En:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Brillante:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |

Para TL-SG3428X

| CONDUJO       | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR           | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.                                                                                                                                                                                        |
| SISTEMA       | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Enlace/Actuar | <b>En:</b> Un dispositivo está vinculado al puerto pero no hay actividad.<br><b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.<br><b>Brillante:</b> Transmitiendo o recibiendo datos.                                                                                                                                                                 |
| 1000Mbps      | <b>En:</b> Funcionando a 1000 Mbps.<br><b>Apagado:</b> Funciona a 10/100 Mbps o no hay ningún dispositivo vinculado al puerto.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puerto 25-28  | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |

Para TL-SG3428X-UPS

| CONDUJO       | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR           | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o la fuente de alimentación de CA es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía CA es anormal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SISTEMA       | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UPS           | <b>Verde encendido:</b> La alimentación de CA está funcionando, la batería está completamente cargada.<br><b>Verde intermitente:</b> La alimentación de CA está funcionando, la batería se está cargando. <b>Amarillo encendido:</b> La alimentación de CA está apagada, la batería está suministrando energía. <b>Amarillo intermitente:</b> La alimentación de CA está apagada, batería baja.<br><b>Apagado:</b> La batería no está conectada, el interruptor de la batería está APAGADO o la batería no puede suministrar energía. |
| Enlace/Actuar | <b>En:</b> Un dispositivo está vinculado al puerto pero no hay actividad.<br><b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.<br><b>Brillante:</b> Transmitiendo o recibiendo datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| CONDUJO      | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000Mbps     | <b>En:</b> Funcionando a 1000 Mbps.<br><b>Apagado:</b> Funciona a 10/100 Mbps o no hay ningún dispositivo vinculado al puerto.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puerto 25-28 | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |

## Para TL-SG3428XF

| PWR1*           | PWR2                 | Indicación                                                                                      |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde encendido | Apagado              | El interruptor está alimentado por PWR1.<br>PWR2 está desconectado o no funciona correctamente. |
| Verde encendido | Amarillo encendido** | El interruptor está alimentado por PWR1.<br>PWR1 y PWR2 están conectados.*                      |
| Apagado         | Verde encendido      | El interruptor está alimentado por PWR2.<br>PWR1 está desconectado o no funciona correctamente. |
| Apagado         | Apagado              | El interruptor está apagado o tanto PWR1 como PWR2 funcionan incorrectamente.                   |

| CONDUJO       | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA       | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ADMIRADOR     | <b>Verde:</b> Todos los ventiladores funcionan correctamente. <b>Amarillo:</b> No todos los ventiladores funcionan correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enlace/Actuar | <b>En:</b> Un dispositivo está vinculado al puerto pero no hay actividad.<br><b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.<br><b>Brillante:</b> Transmitiendo o recibiendo datos.                                                                                                                                                                                               |
| Puerto 1-24   | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 1000 Mbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funcionando a 1000 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 100 Mbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 100 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |
| Puerto 25-28  | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.                               |

\* PWR1 es la fuente de alimentación principal y tiene prioridad sobre PWR2.

\*\* Cuando tanto PWR1 como PWR2 funcionan correctamente y el interruptor está alimentado por PWR1, el LED PWR2 (amarillo) tarda entre 10 y 20 segundos en apagarse después de desconectar PWR2.

Para TL-SG3428X-M2

| CONDUJO       | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR           | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.                                                                                                                                                                                                                       |
| SISTEMA       | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ADMIRADOR     | <b>Verde:</b> Todos los ventiladores funcionan correctamente. <b>Amarillo:</b><br>No todos los ventiladores funcionan correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enlace/Actuar | <b>En:</b> Un dispositivo está vinculado al puerto pero no hay actividad.<br><b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.<br><b>Brillante:</b> Transmitiendo o recibiendo datos.                                                                                                                                                                                                |
| Puerto 1-24   | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 2,5 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 2,5 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 10/100/1000Mbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 10/100/1000Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |
| Puerto 25-28  | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.                                |

Para TL-SG3428XPP-M2

| CONDUJO                                                           | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR                                                               | <b>En:</b> El interruptor está encendido.<br><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.<br><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.                                                                                                                                                                                                                       |
| SISTEMA                                                           | <b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PoE máx.                                                          | <b>En:</b> La potencia PoE restante es $\leq 7$ W.<br><b>Brillante:</b> La energía PoE restante se mantiene en $\leq 7$ W después de que este LED esté encendido durante 2 minutos.<br><b>Apagado:</b> La potencia PoE restante es $> 7$ W.                                                                                                                                                                     |
| ADMIRADOR                                                         | <b>Verde:</b> Todos los ventiladores funcionan correctamente. <b>Amarillo:</b><br>No todos los ventiladores funcionan correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Velocidad o PoE<br>(Cuando la velocidad<br>El LED está encendido) | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 2,5 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 2,5 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 10/100/1000Mbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 10/100/1000Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. |

| CONDUJO                                               | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad o PoE<br>(Cuando el LED PoE está encendido) | <p><b>Verde encendido:</b> El puerto suministra energía normalmente.</p> <p><b>Verde intermitente:</b> La potencia de suministro excede la potencia máxima del puerto correspondiente. <b>Amarillo encendido:</b> Se detecta sobrecarga o cortocircuito. <b>Amarillo intermitente:</b> Falló la autopruueba de encendido.</p> <p><b>Apagado:</b> No proporciona alimentación PoE en el puerto.</p> |
| SFP+                                                  | <p><b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.</p>    |

Para TL-SG3428MP, TL-SG3428XMP, TL-SG3452P y TL-SG3452XP

| CONDUJO                                                           | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PWR                                                               | <p><b>En:</b> El interruptor está encendido.</p> <p><b>Apagado:</b> El interruptor está apagado o el suministro de energía es anormal.</p> <p><b>Brillante:</b> El suministro de energía es anormal.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| SISTEMA                                                           | <p><b>Brillante:</b> El interruptor funciona correctamente. <b>Encendido o apagado:</b> El interruptor no funciona correctamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PoE máx.                                                          | <p><b>En:</b> La potencia PoE restante es <math>\leq 7</math> W.</p> <p><b>Brillante:</b> La energía PoE restante se mantiene en <math>\leq 7</math> W después de que este LED esté encendido durante 2 minutos.</p> <p><b>Apagado:</b> La potencia PoE restante es <math>&gt; 7</math> W.</p>                                                                                                                                      |
| ADMIRADOR                                                         | <p><b>Verde:</b> Todos los ventiladores funcionan correctamente. <b>Amarillo:</b> No todos los ventiladores funcionan correctamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Velocidad o PoE<br>(Cuando la velocidad<br>El LED está encendido) | <p><b>Verde encendido:</b> Funcionando a 1000 Mbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Verde intermitente:</b> Funcionando a 1000 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 10/100 Mbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 10/100 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente.</p> |
| Velocidad o PoE<br>(Cuando el LED PoE está encendido)             | <p><b>Verde encendido:</b> El puerto suministra energía normalmente.</p> <p><b>Verde intermitente:</b> La potencia de suministro excede la potencia máxima del puerto correspondiente. <b>Amarillo encendido:</b> Se detecta sobrecarga o cortocircuito. <b>Amarillo intermitente:</b> Falló la autopruueba de encendido.</p> <p><b>Apagado:</b> No proporciona alimentación PoE en el puerto.</p>                                  |
| SFP                                                               | <p><b>En:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.</p> <p><b>Brillante:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. Nota: Para TL-SG3428MP</p>                                                                                                                                                                                              |

| CONDUJO                   | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000Base-X/<br>100Base-FX | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 1000 Mbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funcionando a 1000 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 100 Mbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funcionando a 100 Mbps y transmitiendo o recibiendo datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. Nota: Para TL-SG3452P |
| SFP+                      | <b>Verde encendido:</b> Funcionando a 10 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Verde intermitente:</b> Funciona a 10 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Amarillo encendido:</b> Funcionando a 1 Gbps, pero sin actividad.<br><b>Amarillo intermitente:</b> Funciona a 1 Gbps y transmite o recibe datos. <b>Apagado:</b> Ningún dispositivo está vinculado al puerto correspondiente. Nota: Para TL-SG3428XMP/TL-SG3452XP                 |

**Puerto de consola**

Diseñado para conectarse con una computadora para monitorear y configurar el conmutador. Cuando el conmutador tiene un puerto de consola RJ45 y un puerto de consola micro-USB, la entrada de consola está activa solo en un puerto de consola a la vez. De forma predeterminada, el conector micro-USB tiene prioridad sobre el conector RJ45.

**Puerto RJ45 de 100 Mbps/1 Gbps/2,5 Gbps/5 Gbps/10 Gbps**

Diseñado para conectarse al dispositivo con un ancho de banda de 100 Mbps, 1 Gbps, 2,5 Gbps, 5 Gbps o 10 Gbps. Para conmutadores PoE, el puerto también puede proporcionar energía para PD.

**Puerto RJ45 de 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps/2,5 Gbps**

Diseñado para conectarse al dispositivo con un ancho de banda de 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, 2,5 Gbps. Para conmutadores PoE, el puerto también puede proporcionar energía para PD.

**Puerto RJ45 de 10/100/1000Mbps**

Diseñado para conectarse al dispositivo con un ancho de banda de 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps. Para conmutadores PoE, el puerto también puede proporcionar energía para PD.

**Ranura SFP/SFP+**

La ranura SFP está diseñada para instalar el módulo SFP de 1 Gbps. La ranura SFP+ está diseñada para instalar el módulo SFP+ de 10 Gbps.

Característica del puerto

| Modelo          | 100M/1G/2,5G/<br>5G/10Gbps<br>Puerto RJ45 | 10M/100M/<br>1000M/2,5Gbps<br>Puerto RJ45 | 10/100/1000Mbps<br>Puerto RJ45 | Ranura SFP+ | Ranura SFP | Puerto de consola |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| TL-SX3206HPP    | 4                                         | /                                         | /                              | 2           | /          | 2                 |
| TL-SX3008F      | /                                         | /                                         | /                              | 8           | /          | 2                 |
| TL-SX3016F      | /                                         | /                                         | /                              | dieciséis   | /          | 2                 |
| TL-SG3210       | /                                         | /                                         | 8                              | /           | 2          | 2                 |
| TL-SG3210X-M2   | /                                         | 8*                                        | /                              | 2           | /          | 2                 |
| TL-SG3210XHP-M2 | /                                         | 8*                                        | /                              | 2           | /          | 2                 |


| Modelo          | 100M/1G/2,5G/<br>5G/10Gbps<br>Puerto RJ45 | 10M/100M/<br>1000M/2,5Gbps<br>Puerto RJ45 | 10/100/1000Mbps<br>Puerto RJ45 | Ranura SFP+ | Ranura SFP | Puerto de consola |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|
| TL-SG3218XP-M2  | /                                         | dieciséis                                 | /                              | 2           | /          | 2                 |
| TL-SG3428       | /                                         | /                                         | 24                             | /           | 4          | 2                 |
| TL-SG3428MP     | /                                         | /                                         | 24                             | /           | 4          | 2                 |
| TL-SG3428X      | /                                         | /                                         | 24                             | 4           | /          | 2                 |
| TL-SG3428X-UPS  | /                                         | /                                         | 24                             | 4           | /          | 2                 |
| TL-SG3428XF     | /                                         | /                                         | 4**                            | 4           | 24         | 2                 |
| TL-SG3428XMP    | /                                         | /                                         | 24                             | 4           | /          | 2                 |
| TL-SG3428X-M2   | /                                         | 24                                        | /                              | 4           | /          | 2                 |
| TL-SG3428XPP-M2 | /                                         | 24                                        | /                              | 4           | /          | 2                 |
| TL-SG3452       | /                                         | /                                         | 48                             | /           | 4          | 2                 |
| TL-SG3452P      | /                                         | /                                         | 48                             | /           | 4          | 2                 |
| TL-SG3452X      | /                                         | /                                         | 48                             | 4           | /          | 2                 |
| TL-SG3452XP     | /                                         | /                                         | 48                             | 4           | /          | 2                 |

\*Los puertos RJ45 del TL-SG3210X-M2/TL-SG3210XHP-M2 no admiten una velocidad de 10 Mbps.

\* Los 4 puertos RJ45 del TL-SG3428XF forman puertos combinados con 4 ranuras SFP y no son capaces de negociar con una velocidad de 10 Mbps.

#### ■ Panel trasero

El panel trasero de TL-SX3016F/TL-SG3428XF se muestra en la siguiente figura. La figura es sólo para fines de demostración. Su interruptor puede diferir en apariencia del que se muestra.

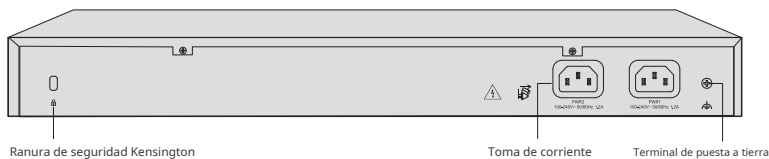

Ranura de seguridad Kensington

Toma de corriente


Terminal de puesta a tierra



#### Nota:

PWR1 es la fuente de alimentación principal y tiene prioridad sobre PWR2.

El panel trasero de TL-SG3428X-UPS se muestra en la siguiente figura. La figura es sólo para fines de demostración. Su interruptor puede diferir en apariencia del que se muestra.



Ranura de seguridad Kensington


Terminal de conexión a tierra Interruptor de batería Toma de corriente



#### Nota:

1. Puede conectar una batería de plomo-ácido externa de 12 V CC como fuente de alimentación redundante para el interruptor. La capacidad mínima requerida es 4,5 AH.
2. La batería se utiliza automáticamente para suministrar energía cuando se apaga la alimentación de CA. Cuando la alimentación de CA esté funcionando, cargará automáticamente la batería.

El panel trasero de otros modelos se muestra en la siguiente figura. La figura es sólo para fines de demostración. Su interruptor puede diferir en apariencia del que se muestra.

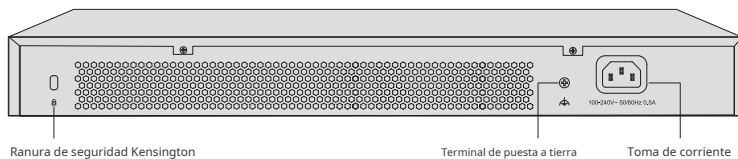

#### **Ranura de seguridad Kensington**

Asegure el candado (no incluido) en la ranura de seguridad para evitar que le roben el dispositivo.

#### **Terminal de puesta a tierra**

El interruptor ya viene con un mecanismo de protección contra rayos. También puede conectar a tierra el interruptor a través del cable PE (protección a tierra) del cable de CA o con un cable de tierra. Para conocer medidas detalladas de protección contra rayos, vaya a <https://www.tp-link.com/support>, busque el número de modelo de su conmutador y vaya a la página web de soporte del producto, consulte la Guía de protección contra rayos de los documentos relacionados: [https://www.tp-link.com/us/configuration-guides/lightning\\_protection\\_guide/](https://www.tp-link.com/us/configuration-guides/lightning_protection_guide/).

#### **Toma de corriente**

Conecte aquí el conector hembra del cable de alimentación y el conector macho a la toma de corriente de CA. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con los requisitos del voltaje de entrada (100–240 V~ 50/60 Hz).




#### **Precaución:**

Utilice el cable de alimentación proporcionado.

## Capítulo 2 Instalación

### 2.1 Contenido del paquete

Asegúrese de que el paquete contenga los siguientes elementos. Comuníquese con su distribuidor si alguno de los artículos enumerados está dañado o falta. Las cifras son sólo para demostración. Los artículos reales pueden diferir en apariencia y cantidad de los representados.

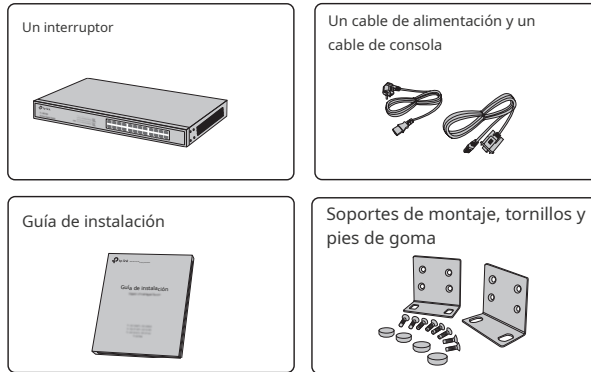

### 2.2 Precauciones de seguridad

Para evitar daños al dispositivo y lesiones corporales causadas por un uso inadecuado, debe observar las siguientes reglas.

#### ■ Precauciones de seguridad

- Mantenga la energía apagada durante la instalación.
- Utilice una muñequera de prevención de ESD y asegúrese de que la muñequera tenga un buen contacto con la piel y esté bien conectada a tierra.
- Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado con el interruptor.
- Asegúrese de que el voltaje de suministro coincida con las especificaciones indicadas en el panel posterior del interruptor.
- Asegúrese de que el interruptor esté instalado en un ambiente bien ventilado y que su orificio de ventilación no esté bloqueado.
- No abra ni retire la tapa del interruptor.
- Antes de limpiar el dispositivo, corte el suministro eléctrico. No lo limpie con un paño acuoso y nunca utilice ningún otro método de limpieza líquido.
- Coloque el dispositivo con la superficie inferior hacia abajo.


#### ■ Requisitos del sitio

Temperatura/Humedad



Mantenga la sala de equipos a un nivel adecuado de temperatura y humedad. Demasiada o muy poca humedad puede provocar un mal aislamiento, fugas de electricidad, cambios en las propiedades mecánicas y corrosión. Las altas temperaturas pueden acelerar el envejecimiento de los materiales aislantes, acortando significativamente la vida útil del dispositivo. Para conocer las mejores condiciones de temperatura y humedad para el dispositivo, consulte las Especificaciones del Apéndice B.


### Claridad

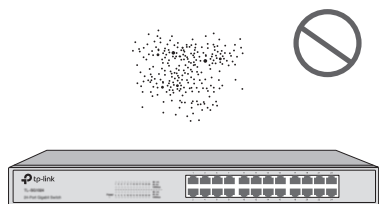

El polvo acumulado en el interruptor puede ser absorbido por la electricidad estática y provocar un mal contacto de los puntos de contacto metálicos. Se han tomado algunas medidas para que el dispositivo evite la electricidad estática, pero una electricidad estática demasiado fuerte puede causar daños mortales a los elementos electrónicos de la placa de circuito interno. Para evitar el efecto de la electricidad estática en el funcionamiento del interruptor, dé mucha importancia a los siguientes elementos:

- Quite el polvo del dispositivo con regularidad y mantenga limpio el aire interior.
- Mantenga el dispositivo bien conectado a tierra y asegúrese de que se haya transferido la electricidad estática.

### Interferencia electromagnética

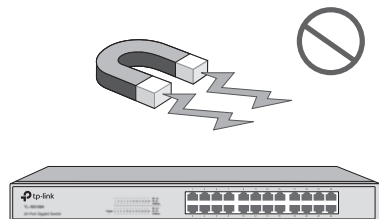

Los elementos electrónicos, incluidas la capacitancia y la inductancia del dispositivo, pueden verse afectados por interferencias externas, como la emisión conducida por acoplamiento de capacitancia, acoplamiento de inductancia y acoplamiento de impedancia. Para disminuir las interferencias, asegúrese de tomar las siguientes medidas:

- Utilice la fuente de alimentación que pueda filtrar eficazmente las interferencias de la red eléctrica.
- Mantenga el dispositivo alejado de dispositivos de alta frecuencia y corriente fuerte, como estaciones transmisoras de radio.
- Utilice blindaje electromagnético cuando sea necesario.

### Protección contra rayos



Cuando se produce un rayo, se pueden producir corrientes de voltaje extremadamente alto instantáneamente y el aire en la trayectoria de la descarga eléctrica se puede calentar instantáneamente hasta 20.000 °C. Como esta corriente instantánea es lo suficientemente fuerte como para dañar los dispositivos electrónicos, se deben tomar medidas de protección contra rayos más efectivas.


- Asegúrese de que el rack y el dispositivo estén bien conectados a tierra.
- Asegúrese de que la toma de corriente tenga un buen contacto con el suelo.
- Mantenga un sistema de cableado razonable y evite rayos inducidos.
- Utilice la señal SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) cuando realice el cableado en exteriores.



**Nota:**

Para conocer medidas detalladas de protección contra rayos, vaya a <https://www.tp-link.com/support>, busque el número de modelo de su conmutador y vaya a la página web de soporte del producto, consulte la Guía de protección contra rayos de los documentos relacionados: [https://www.tp-link.com/us/configuration-guides/lightning\\_protection\\_guide/](https://www.tp-link.com/us/configuration-guides/lightning_protection_guide/).

### Sitio de instalación

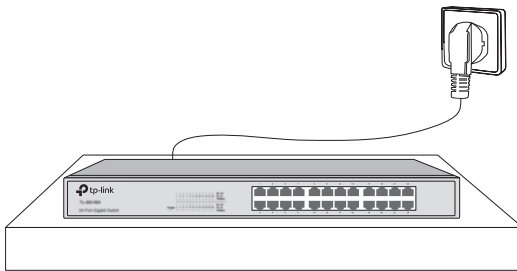

Al instalar el dispositivo en un bastidor o en un banco de trabajo plano, dé mucha importancia a los siguientes elementos:

- El estante o banco de trabajo es plano, estable y lo suficientemente resistente como para soportar un peso de al menos 5,5 kg.
- El bastidor o banco de trabajo tiene un buen sistema de ventilación. La sala de equipos está bien ventilada.
- El bastidor está bien conectado a tierra. Mantenga el dispositivo a menos de 1,5 metros de distancia de la toma de corriente.

### 2.3 Herramientas de instalación

- destornillador Phillips
- Muñequera preventiva de ESD
- cables



**Nota:**

Estas herramientas no están incluidas con nuestro producto. Si es necesario, puedes comprarlos por separado.

## 2.4 Instalación del producto


### ■ Instalación de escritorio

Para instalar el dispositivo en el escritorio, siga los pasos:

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana que sea lo suficientemente fuerte como para soportar todo el peso del dispositivo con todos los accesorios.

- 2. Retire los papeles adhesivos de las patas de goma.
- 3. Dé la vuelta al dispositivo y coloque las patas de goma suministradas en las áreas empotradas en la parte inferior en cada esquina del dispositivo.

Figura 2-1      Instalación de escritorio

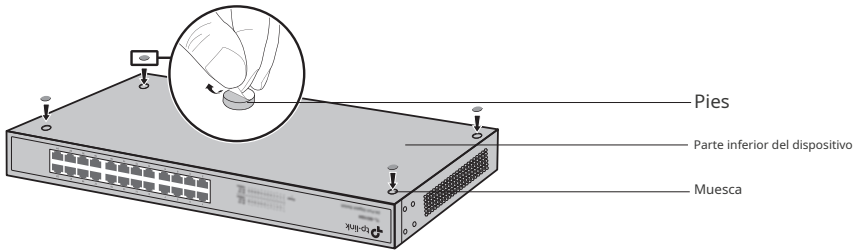


■ **Instalación en bastidor**

Para instalar el dispositivo en un rack de 19 pulgadas de tamaño estándar EIA, siga las instrucciones que se describen a continuación:


- 1. Verificar la eficiencia del sistema de puesta a tierra y la estabilidad del rack.
- 2. Fije los soportes de montaje en bastidor suministrados a cada lado del dispositivo con los tornillos suministrados, como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 2-2      Instalación del soporte

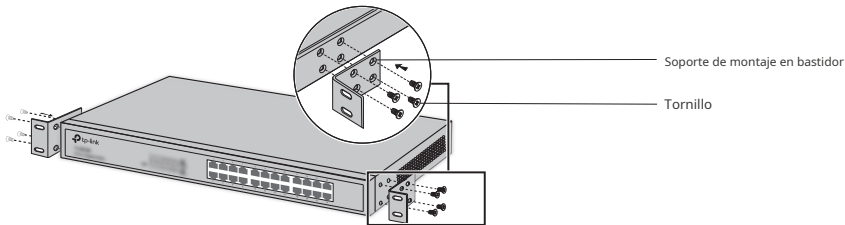

- 3. Después de fijar los soportes al dispositivo, utilice tornillos adecuados (no incluidos) para fijar los soportes al bastidor, como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 2-3      Instalación en bastidor

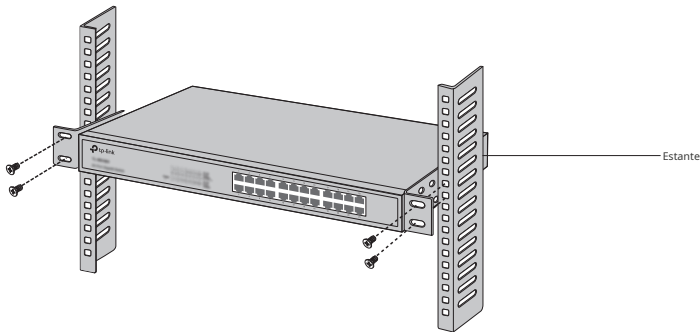

**Precaución:**


- Deje espacios de 5 a 10 cm alrededor de los dispositivos para que circule el aire.
  - Evite colocar objetos pesados sobre el dispositivo.
  - Coloque el dispositivo con la parte inferior hacia abajo.
  - Monte los dispositivos en secuencia desde la parte inferior hasta la parte superior del bastidor y asegúrese de que haya un cierto espacio libre entre los dispositivos para disipar el calor.
-

# Capítulo 3 Conexión

## 3.1 Puerto Ethernet

Conecte un puerto Ethernet del conmutador a la computadora mediante un cable RJ45 como se muestra en la siguiente figura.


Figura 3-1 Conexión del puerto RJ45

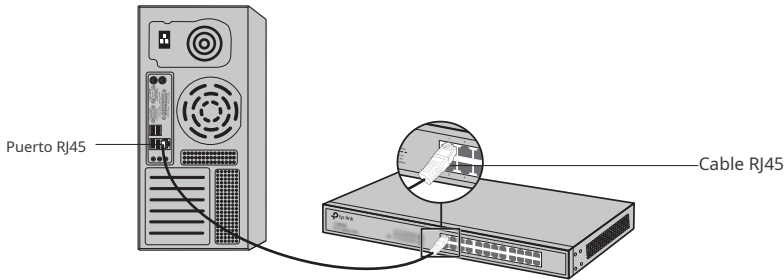

## 3.2 Ranura SFP/SFP+

La siguiente figura demuestra la conexión de la ranura SFP/SFP+ a un módulo SFP/SFP+.

Figura 3-2 Inserción del módulo SFP/SFP+

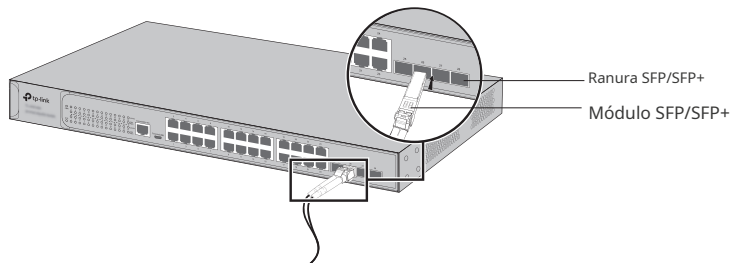


## 3.3 Puerto de consola

CLI (Interfaz de línea de comando) le permite administrar el conmutador, por lo que puede cargar la CLI después de conectar las PC o terminales al puerto de consola del conmutador mediante un cable (se proporciona un cable de consola RJ45, mientras que el cable micro-USB no proporcionó).


Conecte el puerto de consola (RJ45) del dispositivo con su computadora mediante el cable de la consola como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3-3 Conexión del puerto de consola (RJ45)

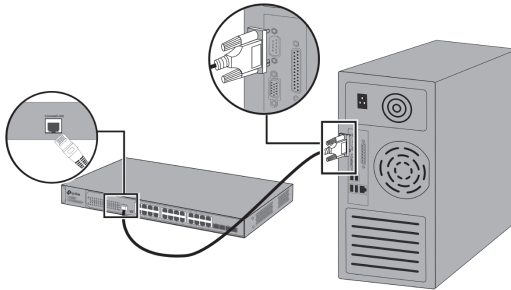

Conecte el puerto de consola (USB) del dispositivo a su computadora mediante el cable USB (no incluido) como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3-4 Conexión del puerto de la consola (USB)

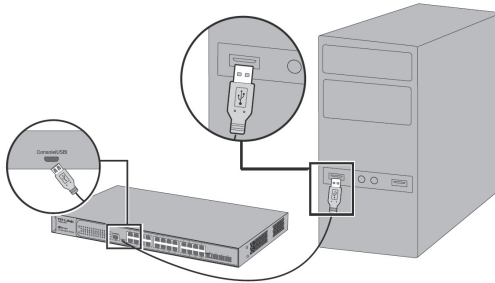

**Nota:**

- El puerto de consola (RJ45) y el puerto de consola (USB) no se pueden utilizar simultáneamente. El puerto de consola (USB) tiene prioridad sobre el puerto de consola (RJ45).
- El puerto de la consola (USB) se puede conectar en caliente, mientras que el puerto de la consola (RJ45) no. Mantenga el dispositivo apagado cuando conecte el cable de la consola al puerto de la consola (RJ45).
- No conecte el puerto de la consola con otros puertos mediante un cable RJ45.

### 3.4 Verificar la instalación


Después de completar la instalación, verifique los siguientes elementos:

- Debe haber de 5 a 10 cm de espacio libre alrededor del dispositivo para ventilación y asegurarse de que el flujo de aire sea el adecuado.
- El voltaje de la fuente de alimentación cumple con los requisitos del voltaje de entrada del dispositivo.
- La toma de corriente, el dispositivo y el bastidor están bien conectados a tierra.
- El dispositivo está conectado correctamente a otros dispositivos de red.

## 3.5 Encendido

Conecte el conector hembra del cable de alimentación proporcionado a la toma de corriente del dispositivo y enchufe el conector positivo a una toma de corriente como se muestra en la siguiente figura. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con los requisitos del voltaje de entrada (100-240 V~ 50/60 Hz).

Figura 3-5 Conexión a la fuente de alimentación

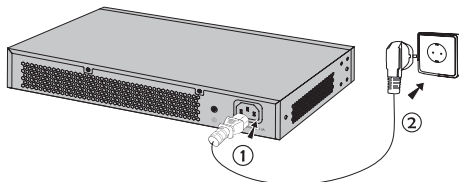

### Nota:

1. La figura sirve para ilustrar la aplicación y el principio. El enchufe y el enchufe proporcionados en su región pueden diferir de las figuras anteriores.
2. Para TL-SG3428X-UPS, puede conectar una batería de plomo-ácido externa de 12 V CC como fuente de alimentación redundante para el conmutador. La capacidad mínima requerida es 4,5 AH. La batería se utiliza automáticamente para suministrar energía cuando se apaga la alimentación de CA. Cuando la alimentación de CA esté funcionando, cargará automáticamente la batería.

## 3.6 Inicialización

Una vez encendido el dispositivo, comienza la autoprueba de encendido. Se ejecutan automáticamente una serie de pruebas para garantizar que el dispositivo funcione correctamente. Durante este tiempo, sus indicadores LED responderán en el siguiente orden:

1. El indicador LED PWR se enciende todo el tiempo. El LED SYS y los indicadores LED de todos los puertos se mantienen apagados.
2. Después de aproximadamente un minuto, el LED SYS y los indicadores LED de todos los puertos parpadearán momentáneamente y luego se apagarán.
3. Varios segundos después, el indicador LED SYS parpadeará, lo que representa una inicialización exitosa.

# Capítulo 4 Configuración

## 4.1 Descripción general de la configuración

El conmutador admite dos opciones de configuración:

- Modo independiente: configure y administre el conmutador de forma individual.
- Modo controlador: configure y administre los dispositivos de red de forma centralizada. Se recomienda en redes de gran escala, que consisten en dispositivos masivos como puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace.




### Nota:

Cuando el interruptor se cambia del modo independiente al modo controlador, se perderán las configuraciones del interruptor. Para obtener más información, consulte los documentos relacionados en el centro de descargas de nuestro sitio web oficial: <https://www.tp-link.com/support/download/>.

## 4.2 Modo autónomo

En modo independiente, use una computadora para configurar y administrar el conmutador mediante GUI (interfaz gráfica de usuario) o CLI (interfaz de línea de comandos).

Figura 4-1 Topología para modo independiente

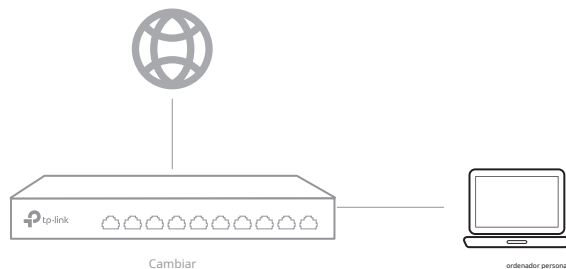

### ■ Usando la GUI

1. Para acceder a la página de administración del conmutador, asegúrese de que el conmutador y la computadora estén en la misma subred. Abra un navegador y escriba la dirección IP del conmutador en el campo de dirección, luego presione la tecla Enter.
  - Si el conmutador obtiene la dirección IP del servidor DHCP (normalmente un enrutador), busque la dirección IP del conmutador en el servidor DHCP.
  - De lo contrario, utilice la dirección IP predeterminada 192.168.0.1 para iniciar la página de administración del conmutador.
2. Entrarejmadministracióntanto el nombre de usuario como la contraseña en letras minúsculas para iniciar sesión. La primera vez que inicie sesión, cambie la contraseña para proteger mejor su red y sus dispositivos.
3. Después de iniciar sesión correctamente, aparecerá la página principal. Puede hacer clic en los menús en la parte superior e izquierda para configurar las funciones correspondientes.

Para obtener configuraciones detalladas, consulte la Guía del usuario y la Guía CLI. Las guías se pueden encontrar en el centro de descargas de nuestro sitio web oficial: <https://www.tp-link.com/support/download/>.

### ■ Usando la CLI

- Configure una conexión Telnet o SSH para acceder al conmutador a través de CLI.

- Utilice el puerto de la consola para acceder al conmutador. Cuando utilice el puerto de consola, inicie el programa de emulación de terminal (como Hyper Terminal) en la PC y configure el programa de emulación de terminal de la siguiente manera:

| Velocidad de baudios | Bits de datos | Paridad | Bits de parada | Control de flujo |
|----------------------|---------------|---------|----------------|------------------|
| 38400 bps            | 8             | Ninguno | 1              | Ninguno          |

Para configuraciones detalladas, consulte laGuía del usuarioyGuía CLI.Las guías se pueden encontrar en el centro de descargas de nuestro sitio web oficial: <https://www.tp-link.com/download-center.html>



**Nota:**

Para ciertos dispositivos, es posible que deba cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión, lo que protegerá mejor su red y sus dispositivos.

### 4.3 Modo de controlador

El modo controlador se aplica a redes de gran escala con dispositivos masivos. Todos los dispositivos se pueden configurar y monitorear de forma centralizada mediante el controlador de hardware Omada o el controlador de software Omada.




**Nota:**

Antes de realizar las siguientes configuraciones, asegúrese de que el conmutador pueda acceder a Internet. Cuando utilice el controlador de software/hardware Omada, asegúrese de que el conmutador y el controlador estén en la misma subred. Normalmente, el conmutador obtiene la dirección IP del servidor DHCP. Puede verificar la dirección IP del conmutador en el servidor DHCP.

■ **A través del controlador de hardware Omada (OC200/OC300)**

Omada Hardware Controller (OC200/OC300) es una buena alternativa si no tiene una PC de repuesto para seguir ejecutando Omada Software Controller en la red. Es necesario comprarlo adicionalmente. Siga los pasos a continuación para configurar el controlador de hardware Omada.

Figura 4-2 Administre la red a través del controlador de software/hardware Omada

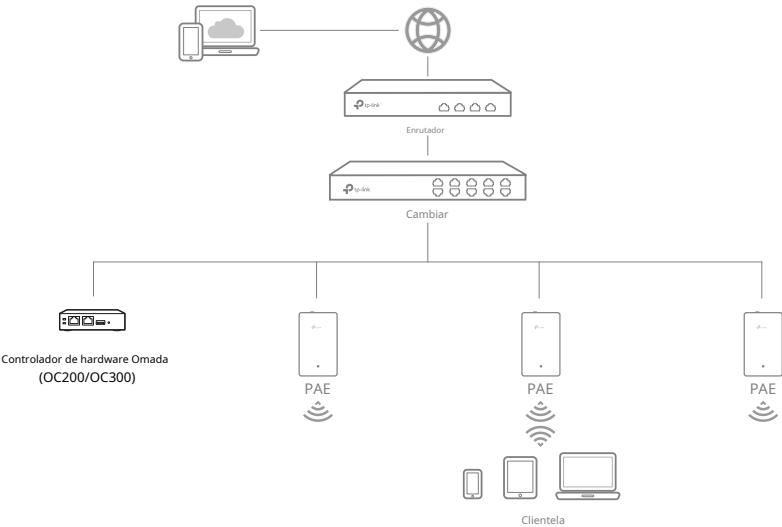

Nota:

- Antes de comenzar, asegúrese de encender y conectar sus dispositivos de acuerdo con la figura de topología.
- Se requiere un servidor DHCP (normalmente un enrutador con la función DHCP habilitada) para asignar direcciones IP a los EAP y clientes en su red local.
- Omada Controller debe tener acceso a la red de sus dispositivos Omada (el enrutador, conmutador o EAP) para poder encontrarlos, adoptarlos y administrarlos.


1. Busque la dirección IP del enrutador. Abra la línea de comando en su PC e ingrese ipconfig. En la lista de resultados, busque la puerta de enlace predeterminada, que también es la dirección IP del enrutador.
2. Inicie un navegador web e ingrese la dirección IP del enrutador. Inicie sesión en la página web del enrutador y tanto el nombre de usuario como la contraseña son admin de forma predeterminada. Luego ve a **Red > LAN > Lista de clientes DHCP** para encontrar la dirección IP de su controlador según su dirección MAC.
3. Ingrese la dirección IP de su controlador en la barra de direcciones para abrir su página web.
4. En la página web del controlador Omada, siga el asistente para completar la configuración rápida.
5. Después de la configuración rápida, aparece la página de inicio de sesión. Introduce el nombre de usuario y contraseña que has creado y haz clic **Acceso**. Luego puede configurar aún más el controlador.
6. Si deseas gestionar los dispositivos de forma remota, sigue los siguientes pasos:
  - a. Asegúrese de que Cloud Access esté habilitado en su controlador. De forma predeterminada, el acceso a la nube está habilitado. Asegúrese de que el LED de la nube parpadee lentamente.
  - b. Inicie un navegador web e ingrese **<https://omada.tplinkcloud.com>** en la barra de direcciones. Ingrese su ID de TP-Link y contraseña para iniciar sesión. Haga clic en **+Agregar controlador** y elige **Controlador de hardware** para agregar su controlador. Luego puede configurar aún más el controlador.

Para obtener más detalles, consulte la Guía de instalación de OC200/OC300.

#### ■ A través del controlador de software Omada

En una PC con sistema operativo Windows o Linux, descargue el controlador de software Omada desde **[https://www. tp-link.com/support/download/omada-software-controller/](https://www.tp-link.com/support/download/omada-software-controller/)**. Luego ejecute el archivo y siga el asistente para instalar el controlador de software Omada. Siga los pasos a continuación para configurar el controlador.

Figura 4-3 Administrar la red a través del controlador de software/hardware Omada

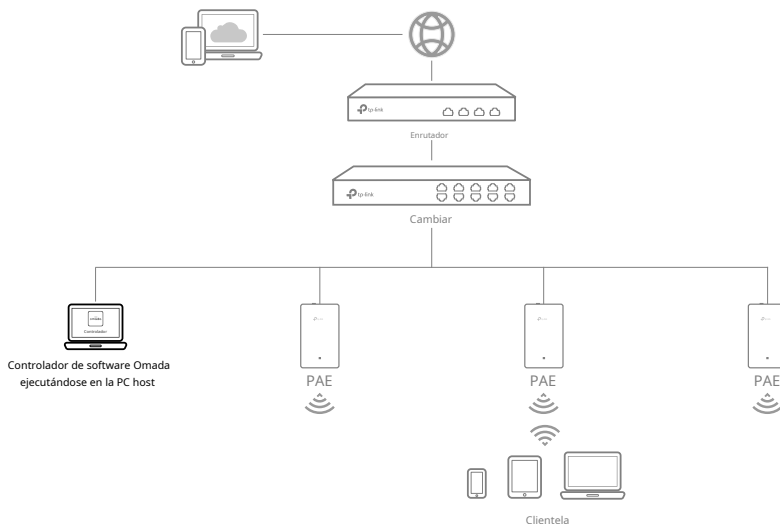

Nota: Para administrar sus dispositivos, Omada Software Controller debe seguir ejecutándose en su computadora.

1. Inicie el controlador de software Omada en su PC. Tras el proceso de inicio, el responsable del tratamiento abre automáticamente su página web. Si no, haga clic **Inicie un navegador para administrar la red**.
2. En la página web del controlador Omada, siga el asistente para completar la configuración rápida.
3. Después de la configuración rápida, aparece la página de inicio de sesión. Introduce el nombre de usuario y contraseña que has creado y haz clic **Acceso**. Luego puede configurar aún más el controlador.
4. Si deseas gestionar los dispositivos de forma remota, sigue los siguientes pasos:
  - a. Asegúrese de que Cloud Access esté habilitado en su controlador y que su controlador esté vinculado con su ID de TP-Link. En la página web del Controlador Omada, vaya a **Ajustes > Acceso a la nube** para permitir Acceso a la nube y vincule su ID de TP-Link. Si lo ha configurado en la configuración rápida, omita este paso.
  - b. Inicie un navegador web e ingrese <https://omada.tplinkcloud.com> en la barra de direcciones. Ingrese su ID de TP-Link y contraseña para iniciar sesión. Aparecerá una lista de controladores que han sido vinculados con su ID de TP-Link. Luego puedes hacer clic **Lanzamiento** para configurar aún más el controlador.

#### \* Aplicación Omada

Con la aplicación Omada, también puede administrar su controlador en un sitio local o remoto a través de su dispositivo móvil.

Para configuraciones detalladas, consulte la Guía del usuario del controlador. La guía se puede encontrar en el centro de descargas de nuestro sitio web oficial: <https://www.tp-link.com/support/download/>.

## Apéndice A Solución de problemas

---

### P1. ¿Qué podría hacer si olvidé el nombre de usuario y la contraseña del switch?

1. Conecte el puerto de consola de la PC al puerto de consola del conmutador y abra un programa de emulación de terminal.
2. Apague y reinicie el interruptor. Realice la acción indicada por el programa de emulación de terminal para llegar al menú bootUtil. La acción difiere de un producto a otro. Las posibles acciones se enumeran a continuación:
  - Presione cualquier tecla para detener el inicio automático.
  - Presione CTRL-B para llegar al menú bootUtil.
3. Se mostrará el menú bootUtil. Ingrese el número 6 para seleccionar la opción "Recuperación de contraseña" e ingrese Y para eliminar todos los usuarios y contraseñas. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión predeterminados son ambos, administración. Las otras configuraciones en el conmutador no se cambiarán.
4. Para los modelos sin la función de recuperación de contraseña, seleccione la opción "Restablecer" para restaurar todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión predeterminados son ambos, administración.

### P2. ¿Por qué el LED PWR/Power funciona de forma anormal?

El LED PWR/Power debe estar encendido cuando el sistema de energía funciona normalmente. Si el LED PWR/Power funcionó de manera anormal, siga los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente y que el contacto de alimentación sea normal.
2. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación cumpla con los requisitos del voltaje de entrada del interruptor.

### P3. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración web?

Pruebe lo siguiente:

1. Verifique el LED de cada puerto en el conmutador y asegúrese de que el cable Ethernet esté conectado correctamente.
2. Pruebe con otro puerto en el conmutador y asegúrese de que el cable Ethernet sea adecuado y funcione normalmente.
3. Apague el interruptor y, después de un tiempo, vuelva a encenderlo.
4. Asegúrese de que la dirección IP de su PC esté configurada dentro de la subred del conmutador.
5. Si aún no puede acceder a la página de configuración, restablezca el interruptor a sus valores predeterminados de fábrica. Luego, la dirección IP de su PC debe configurarse como 192.168.0.x ("x" es cualquier número del 2 al 254) y la máscara de subred como 255.255.255.0.

### P4. ¿Por qué el programa de emulación de terminal no se muestra correctamente?

Pruebe lo siguiente:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea normal y que el cable de la consola esté conectado correctamente.
2. Compruebe si el cable de la consola es del tipo correcto.
3. Asegúrese de que los parámetros del programa de emulación de terminal sean correctos: configure Bits por segundo como 38400, Bits de datos como 8, Paridad como Ninguna, Bits de parada como 1 y Control de flujo como Ninguno.

# Apéndice B Especificaciones

## Especificaciones para conmutadores con puertos RJ45 y ranuras SFP/SFP+

| Artículo   | Contenido                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estándares | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ab                                                 |
|            | IEEE 802.3af/en<br>(Para TL-SX3206HPP, TL-SG3210XHP-M2, TL-SG3218XP-M2, TL-SG3428MP, TL-SG3428XMP, TL-SG3452P, TL-SG3452XP, TL-SG3428XPP-M2)                                                                              |
|            | IEEE 802.3bt<br>(Para TL-SX3206HPP, TL-SG3428XPP-M2)                                                                                                                                                                      |
|            | IEEE 802.3i<br>(Excepto TL-SG3210XHP-M2, TL-SX3206HPP)                                                                                                                                                                    |
|            | IEEE 802.3ae<br>(Para T L- SX32 0 6 H PP, T L- SG 3210X- M2 , T L- SG 3210X HP - M2 , T L- SG3218XP-M2, TL-SG3428X , TL-SG3428X-UPS , TL-SG3428XF, TL-SG3428XMP, TL-SG3428X-M2, TL-SG3428XPP-M2, TL-SG3452X, TL-SG3452XP) |
|            | IEEE 802.3bz<br>(Para T L- SX32 0 6 H PP, T L- SG 3210X- M2 , T L- SG 3210X HP - M2 , T L- SG3218XP-M2, TL-SG3428X-M2, TL-SG3428XPP-M2)                                                                                   |
|            | IEEE 802.3an<br>(Para TL-SX3206HPP)                                                                                                                                                                                       |

---

Medio de transmision

10BASE-T: UTP/STP de 2 pares de cat. 3,4,5 (máximo 100 m)  
(Excepto TL-SX3206HPP, TL-SG3210XHP-M2, TL-SG3428XF)  
100BASE-TX: UTP/STP de 2 pares de cat. 5 o superior (máximo 100 m)  
1000BASE-T: UTP/STP de 4 pares de cat. 5e o superior (máximo 100 m)  
2.5GBASE-T: UTP/STP de 4 pares de cat. 5e o superior (máximo 100 m)  
(Para TL-SX3206HPP, TL-SG3210X-M2, TL-SG3210XHP-M2, TL-SG3218XP-M2, TL-SG3428X-M2, TL-SG3428XPP-M2)  
5GBASE-T: UTP/STP de 4 pares de cat. 5e o superior (máximo 100 m)  
(Para TL-SX3206HPP)  
10GBASE-T: UTP de 4 pares de Cat 6 (máximo 55 m) o STP de Cat 6, 6a, 7 (máximo 100 m) (Para TL-SX3206HPP)  
100BASE-FX/LX10/BX10: MMF, SMF  
(Para TL-SG3210, TL-SG3428XF, TL-SG3452, TL-SG3452P)  
1000BASE-SX/LX/LX10/BX10: MMF, SMF  
10GBASE-SR/LR: MMF, SMF  
(Para TL-SX3206HPP, TL-SG3210X-M2, TL-SG3210XHP-M2, TL-SG3218XP-M2, TL-SG3428X, TL-SG3428X-UPS, TL-SG3428XF, TL-SG3428X-M2, , TL-SG3428XMP, TL-SG3452X, TL-SG3452XP)

Cable de conexión directa 10GSFP+CU SFP+ (TL-SM5220-1M, TL-SM5220-3M)  
(para TL-SX3206HPP, TL-SG3210X-M2, TL-SG3218XP-M2, TL-SG3428X, TL-SG3428X-UPS, TL-SG3428XF, TL-SG3428XMP, TL-SG3428X-M2, TL-SG3428XPP-M2 TL-SG3452X, TL-SG3452XP)

CONDUJO

---

TL-SX3206HPP: PWR, SYS, PoE Max, VENTILADOR, Velocidad, PoE,  
SFP+ TL-SG3210: PWR, SYS, 10/100/1000Mbps, SFP  
TL-SG3210X-M2: PWR, SYS, Enlace/Act, SFP+  
TL-SG3210XHP-M2: PWR, SYS, PoE Max, FAN, Velocidad, PoE, Puerto 9, Puerto 10 TL-SG3218XP-M2: PWR, SYS, PoE Max, FAN, Velocidad o PoE, SFP+, Velocidad, PoE TL-SG3428MP: PWR, SYS, PoE Max, FAN, Velocidad o PoE, SFP, Velocidad, PoE TL-SG3428X: PWR, SYS, Link/Act, 1000Mbps, Puerto 25-28 TL-SG3428X-UPS: PWR, SYS, UPS, Enlace/Act, 1000Mbps, Puerto 25-28 TL-SG3428XF: PWR, SYS, 100/1000Mbps, FAN, SFP+  
TL-SG3428XMP: PWR, SYS, PoE Max, FAN, Velocidad o PoE, SFP+, Velocidad, PoE  
TL-SG3428X-M2: PWR, SYS, FAN, Link/Act, SFP+  
TL-SG3428XPP-M2: PWR, SYS, PoE Max, FAN, Velocidad o PoE, SFP+, Velocidad, PoE  
TL-SG3452: PWR, SYS, 10/100/1000Mbps, Puerto 49-52  
TL-SG3452X: PWR, SYS, 10/100/1000Mbps, SFP+ TL-SG3452P:  
PWR, SYS, Velocidad, PoE Max, FAN, PoE, Puerto 1-52 TL-SG3452XP: PWR, SYS, Velocidad, PoE Max, FAN, PoE, SFP+

---

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operando<br>Temperatura       | TL-SG3428XF, TL-SG3428X-M2, TL-SG3428XPP-M2, TL-SG3452, TL-SG3452P, TL-SG3452X, TL-SG3452XP:<br>0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
|                               | TL-SG3210, TL-SG3428, TL-SG3428MP, TL-SG3428X, TL-SG3428X-UPS, TL-SG3428XMP:<br>0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)                 |
|                               | TL-SX3206HPP, TL-SG3210X-M2, TL-SG3210XHP-M2, TL-SG3218XP-M2: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)                                   |
|                               |                                                                                                                               |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)                                                                                              |
| Humedad de funcionamiento     | 10% a 90% HR sin condensación                                                                                                 |
| Humedad de almacenamiento     | 5% a 90% HR sin condensación                                                                                                  |

### Especificaciones para conmutadores con ranuras SFP+ completas (TL-SX3008F/TL-SX3016F)

| Artículo                      | Contenido                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Estándares                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x                                |
| Medio de transmisión          | 1000BASE-SX/LX/LX10/BX10: MMF, SMF<br>10GBASE-SR/LR: MMF, SMF                     |
| CONDUJO                       | TL-SX3008F: PWR, SYS, Puerto 1–8 TL-SX3016F:<br>PWR1, PWR2, SYS, FAN, Puerto 1–16 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)                                                     |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)                                                  |
| Humedad de funcionamiento     | 10% a 90% HR sin condensación                                                     |
| Humedad de almacenamiento     | 5% a 90% HR sin condensación                                                      |

## Advertencia de marca CE



Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que se requiera que el usuario tome las medidas adecuadas.

## Declaración de conformidad de la UE

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE y (UE) 2015/863.

La Declaración de conformidad de la UE original se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>



## Declaración de conformidad del Reino Unido

Por la presente, TP-Link declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Regulaciones de Compatibilidad Electromagnética de 2016 y las Regulaciones de Equipos Eléctricos (Seguridad) de 2016.

La Declaración de conformidad original del Reino Unido se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/ukca/>



Продукт сертифіковано згідно з правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що єдначені чинними законодавчими актами України.



**PRECAUCIÓN:**

Fusible bipolar y neutro. Desconecte la red eléctrica antes de realizar tareas de mantenimiento.

\* Esta precaución se aplica a los siguientes modelos: TL-SG3428XPP-M2, TL-SG3452XP.

## Información de seguridad

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calurosos.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio, comuníquese con nosotros.
- Coloque el dispositivo con la superficie inferior hacia abajo.
- El enchufe del cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, la toma de corriente debe ser de fácil acceso.

- Enchufe el producto a la toma de pared con conexión a tierra a través del cable de alimentación o enchufe.

Este equipo no es adecuado para su uso en lugares  
donde es probable que haya niños presentes.

Lea y siga la información de seguridad anterior cuando opere el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y utilícelo bajo su propia responsabilidad.





Para hacer preguntas, encontrar respuestas y comunicarse con usuarios o ingenieros de TP-Link, visite <https://community.tp-link.com> para unirse a la comunidad TP-Link.



Para obtener soporte técnico, la guía del usuario y otra información, visite <https://www.tp-link.com/support>, o simplemente escanea el código QR.

