

UTEPO

Manual de operación del modelo UTP101P-HD4B

***Favor de leer este instructivo antes de usar este producto.**




T [â^|[KÁWÚF€FÚËÖI Ó

- Se recomienda el uso del UTP101 P-HD6 con cableado de par trenzado sin blindaje (UTP) de 24 a 22 AWG.
- Deben evitarse los pares blindados individualmente, ya que reducen drásticamente el rango operativo de los sistemas.
- Es aceptable un cable de varios pares (25 pares o más) con un blindaje general.
- Las señales de video pueden coexistir en el mismo paquete de cables que los circuitos de energía de bajo voltaje, comunicación de datos o teléfono.

Instrucciones:

- Saque el producto de su empaque.
- Conecte a la cámara uno de los Transceptores a la cámara.
- Conecte un par de cables UTP, (recomendación Cat 5E o Cat 6 100% cobre) en el lado del transceptor de la cámara y otro en el transceptor al video grabador de su preferencia, con las debidas precauciones de seguridad.
- Conecte una fuente de poder a la cámara para energizarla, y en seguida, en el grabador, mostrar la imagen de la cámara.

UTP CAT5E/6

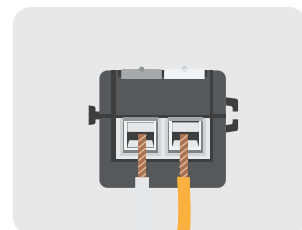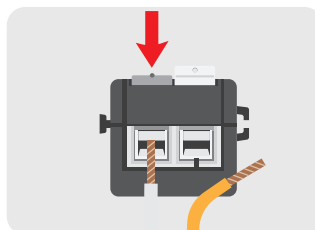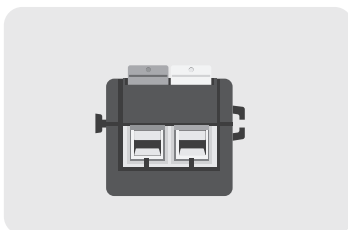

Nota:

Para obtener información más específica sobre tipos de cables, calibres y técnicas de instalación adecuadas, comuníquese con nosotros para obtener asistencia técnica.