

MONITOREO LED

MANUAL DE USUARIO

Contenido

Información importante.....	2
Advertencia de seguridad.....	2
Notas	3
Introducción al producto.....	4
Apariencia del producto	4
Características de rendimiento	4
Conexiones externas.....	5
Menú principal	6
Menú BRILLO	Menú 7
IMAGEN	7
Menú TEMPERATURA DE COLOR	7
Menú de CONFIGURACIÓN OSD	8
Menú RESET	8
Menú VARIOS	8
Selección del canal	8
Cómo limpiar el producto.....	Solución 9
de problemas	9

Información importante

Advertencia de seguridad

Para utilizar el producto de forma segura y correcta y evitar que los usuarios sufran lesiones o pérdidas de propiedad, observe las siguientes precauciones de seguridad durante la instalación, el uso o el mantenimiento. Lea este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para consultarlo en el futuro.


- Observe y observe todas las advertencias e ilustraciones.
- No ajuste, mantenga ni modifique si no tiene las calificaciones adecuadas. No abra ni retire la cubierta trasera, la caja o la cubierta del producto. Comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio posventa cuando necesite ajuste o mantenimiento.
- No coloque ningún artículo sobre el producto. El producto puede dañarse si entran objetos extraños en la unidad interna.
- No pise ni apriete la línea eléctrica, especialmente el enchufe o el punto de conexión de la línea eléctrica al producto.
- No coloque el producto en un ambiente gaseoso inflamable o corrosivo, que podría provocar un incendio o dañar el producto. Colocar el producto cerca de gases inflamables puede provocar fácilmente una explosión peligrosa.
- Apague la alimentación o desconecte el cable de alimentación inmediatamente si hay humo, mal olor o ruido anormal. Comuníquese con el centro de servicio posventa para realizar el mantenimiento después de confirmar que no hay más humo ni olor. Un uso posterior podría provocar un incendio. Sólo el personal de servicio calificado puede realizar el mantenimiento. Si el producto sufre algún tipo de daño, como daño al enchufe, materia extraña o líquido en la unidad, exposición a la lluvia o humedad, pérdida de función o caída, comuníquese con el distribuidor o el centro de servicio posventa.
- No exponga el producto a la lluvia ni a productos químicos. Si el producto está húmedo, déjelo secar completamente antes de enchufarlo o encenderlo.
- Apague la alimentación cuando limpie el producto.
- No asegurar correctamente todos los tornillos durante la instalación puede provocar la caída del producto. Asegúrese de que todos los accesorios de montaje y otros accesorios de instalación estén correctamente asegurados durante la instalación.
- No toque ningún componente fijo dentro del producto. De lo contrario, se pueden producir daños al producto o a la persona.
- Tenga cuidado durante el mantenimiento del producto incluso si está apagado. Algunos componentes están equipados con UPS y pueden continuar suministrando energía que es peligrosa para las personas.

Notas

- Coloque el producto en un lugar plano, estable y seco. Evite la luz solar directa, las altas temperaturas, la humedad, el polvo y los gases corrosivos.
- Si el producto está instalado en la pared, asegúrese de que la capacidad de carga de la pared sea suficiente. Para evitar caídas y lesiones a las personas, instálelo de acuerdo con las instrucciones incluidas con los accesorios de montaje.
- El monitor puede experimentar distorsión de la imagen o deterioro del color cuando la variación de temperatura es demasiado grande. Espere un momento (con el encendido) y la distorsión debería desaparecer.
- No bloquee la abertura de ventilación. Instale el producto según este manual. No instale el producto cerca de ninguna fuente de calor, como un radiador, una rejilla de calefacción o una estufa.
- No utilice líneas de conexión no certificadas, ya que podrían causar fallas en el equipo. No presione, estire ni caliente las líneas de conexión, ya que podría dañarlas. Sujete firmemente el enchufe de la línea de conexión al insertarlo y retirarlo. Tirar del cable de conexión podría dañarlo.
- Corte la energía y la línea de conexión inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio posventa si el producto o la línea de conexión están dañados por algún motivo. El uso continuo sin mantenimiento puede provocar humo o mal olor.
- No se cuelgue ni se apoye sobre el producto. Hacerlo puede provocar que el producto se caiga o se dañe. También puede causar lesiones a las personas. Preste especial atención cuando haya niños cerca.
- Apague la alimentación por seguridad si no utiliza el producto durante un período prolongado.
- No permita que la línea de conexión quede apretada, doblada, tirada o retorcida.
- Asegúrese de que la alimentación esté apagada y que las líneas de conexión estén retiradas al mover el producto.
- Evite colisiones con el producto. Esto puede causar fallas en el equipo.

Introducción al producto

Apariencia del producto

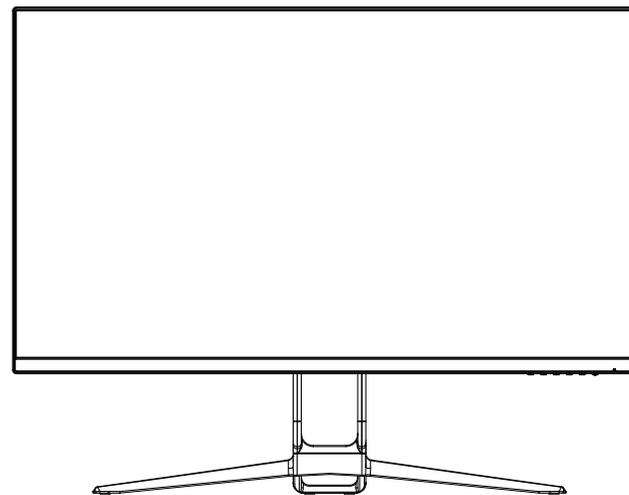

(Las fotos son sólo para referencia.)


Características de rendimiento

- Expositor comercial profesional. Resolución 4K
- Ultra HD 3840 x 2160. Bajo consumo de energía, larga vida útil. Alta relación de contraste y alta luminosidad. Tiempos de respuesta rápidos, sin imagen final. Soporta
- HDMI2.0 y DP1.2a
- Panel 4K Ultra HD con chip de procesamiento de vídeo de primer nivel.

Conexiones externas

Conecte el monitor a dispositivos externos de acuerdo con la siguiente lista de interfaces de E/S. Elija el canal de señal entrante correspondiente.

Puerto:

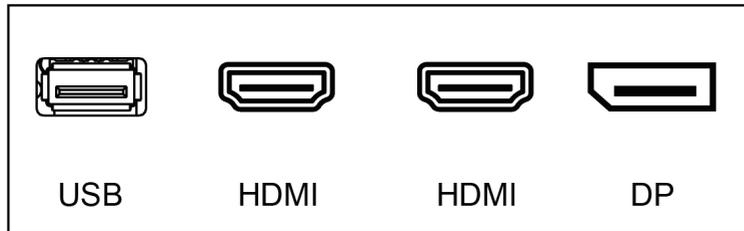

USB: para cargar (5V 1.5A)

HDMI (x2): Conector HDMI

Conector DisplayPort

Las placas de E/S pueden diferir según el modelo.


Atención

Apague la alimentación del dispositivo externo y del producto cuando lo conecte.

Menú principal

Para activarlo, presione el botón de menú en la parte inferior izquierda del bisel. Los submenús del menú principal son: Menú PC, Menú Imagen, Menú Audio, Menú OSD, Menú Funciones y Menú Geometría.

Presione el botón de menú para seleccionar el elemento del submenú. El elemento de menú seleccionado mostrará una estructura alámbrica con borde. presione el ▲▼ para moverse entre los elementos del menú secundario del submenú.

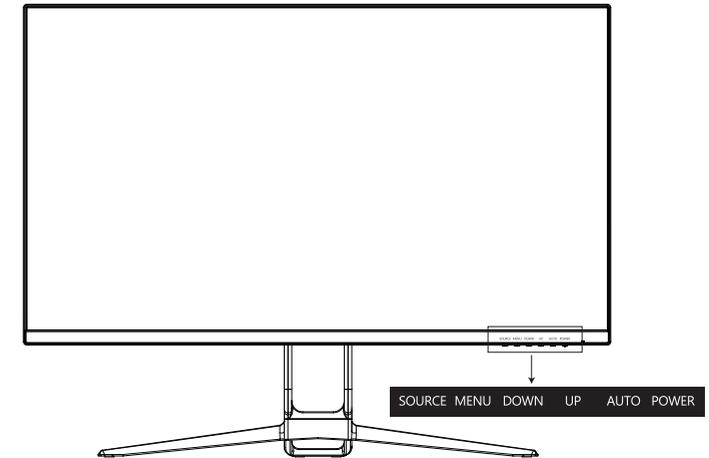

A. Botón "Fuente"

- Presione el botón para mostrar todos los menús de canales de señal.

B. Botón "Menú"

- Presione el botón para mostrar el menú principal OSD. Presione el botón para confirmar el elemento del menú de entrada.

C. Botón "hacia abajo"

- Presione el botón para mover el cursor a la función necesaria. Presione el botón para cambiar la función seleccionada en el elemento del menú OSD. Presione el botón para mostrar rápidamente el brillo y cambiar el brillo.

D. Botón "hacia arriba"

- Presione el botón para mover el cursor a la función necesaria. Presione el botón para cambiar la función seleccionada en el elemento del menú OSD. Presione el botón para mostrar rápidamente el volumen y cambiar el volumen.

E. Botón "AUTO"


- Salir de la visualización del menú.

F. Botón de "Encendido"

- Presione el botón para encender o apagar la pantalla.


Menú BRILLO

El menú BRILLO puede configurar brillo, contraste, ECO, DCR. Presione ▲▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento.

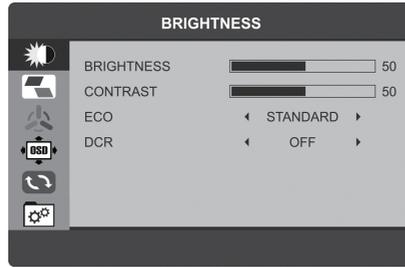

Menú IMAGEN

El menú IMAGEN puede configurar el aspecto. Presione ▲▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento.

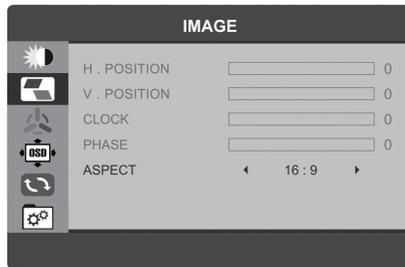


Menú TEMPERATURA DE COLOR


El menú TEMPERATURA DE COLOR puede ajustar TEMPERATURA DE COLOR (BLUG ROJO VERDE). Presione ▲▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento.



OSD SETTING

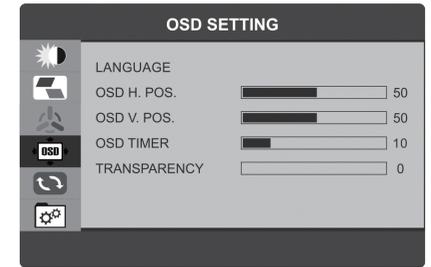

RESET

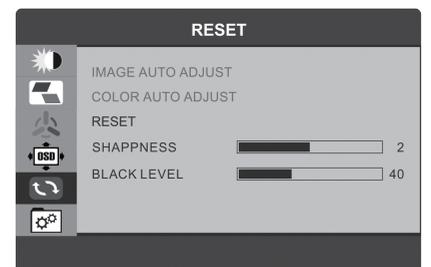

MISC



Selección del canal

El menú "Fuente" puede seleccionar el canal (entrada). Las opciones incluyen HDMI y DP. Presione ▲▼ para ajustar el valor cuando se selecciona el elemento, presione el botón de menú para salir.

Cómo limpiar el producto

1. Limpie el polvo y otras partículas con una toalla suave y limpia.
2. Si aún no está limpio, utilice un limpiador neutro junto con una toalla suave y limpia. Seque con un paño después de limpiarlo.
3. Frotar o raspar la carcasa con las uñas u otros objetos duros podría rayar la carcasa.

Solución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio, utilice el siguiente cuadro para intentar diagnosticar el problema.

Problema	Areglar									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin imagen ni sonido	⊕ ⊕ ⊕				⊕					⊕ ⊕
Sonido inferior, imagen normal.	⊕ ⊕			⊕ ⊕						⊕
Imagen inferior, sonido normal.	⊕		⊕ ⊕ ⊕ ⊕							⊕
Señal debil	⊕ ⊕ ⊕				⊕					⊕
Imagen vaga	⊕		⊕		⊕					⊕
doble imagen	⊕ ⊕ ⊕				⊕					
Líneas de interferencia en la imagen	⊕		⊕ ⊕ ⊕							
Imagen retorcida	⊕		⊕		⊕					⊕
Señal debil	⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕									⊕
Franja de peldaño en imagen			⊕ ⊕							
La imagen se desplaza verticalmente	⊕		⊕ ⊕							⊕
color inferior	⊕		⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕							
Sin color	⊕		⊕		⊕				⊕ ⊕	

Areglar	
1	Cambie a otro canal o entrada.
2	Compruebe si la línea de señal de audio está conectada.
3	Compruebe si la línea de señal de vídeo está conectada.
4	Puede haber interferencias provenientes de otros aparatos eléctricos.
5	Ajuste la configuración de sintonización fina.
6	Ajuste la configuración de luminancia.
7	Ajuste la configuración de la relación de contraste.
8	Ajuste la configuración de color.
9	Compruebe si el sistema está configurado correctamente.
10	Compruebe si la alimentación está encendida.

certificado de aprobación

Inspector:

fecha del inspector:

El producto cumple con los criterios técnicos y está permitido vender.