


Conmutador de visión cuadruple multiple HDMI 4x1

Manual de usuario

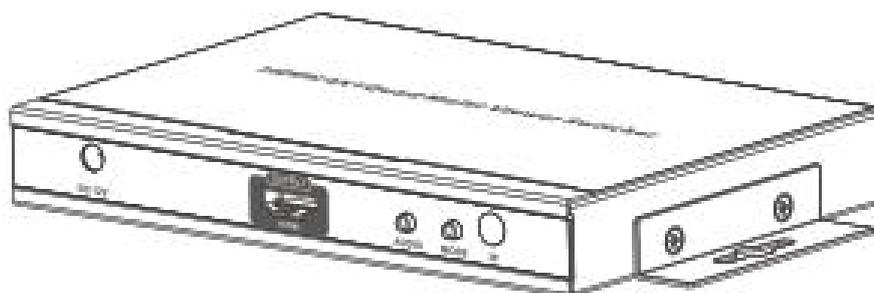

Instrucciones

Preste atención a todas las advertencias y sugerencias de este dispositivo.

- 1.- No exponga este equipo a la lluvia, humedad y líquidos.
- 2.- No pongas nada en el dispositivo.
- 3.- No repare ni abra este dispositivo sin la guía de un profesional.
- 4.- Asegúrese de tener buenas aberturas de ventilación para evitar daños por sobrecalentamiento del producto.
- 5.- Desconecte la energía y asegúrese de que el entorno sea seguro antes de la instalación.
- 6.- No enchufe / desconecte los cables conectados cuando esté en uso.
- 7.- Asegúrese de que la especificación coincida si utiliza adaptadores de DC de terceros.

Contenido del paquete



Switch de visor
Multiple 1 pieza



Fuente de poder
(12v /2A) 1 pieza



Manual de usuario
1 pieza




Control remoto
1 pieza

Requerimientos de instalación

- 1.- Dispositivo fuente.
Dispositivo fuente con salida HDMI, como DVD, reproductor blu-ray, computadoras, grabadoras de video, etc.
- 2.- Dispositivo de visualización con entrada HDMI, como televisión, proyector, pantalla HD, etc.


Descripción del panel

Panel frontal

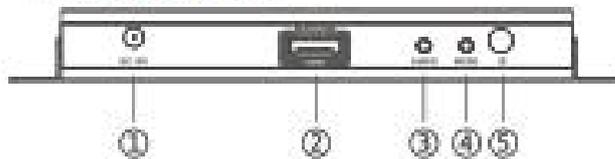

- 1 Entrada DC 12V
- 2 Señal de salida HDMI
- 3 Boton de audio
- 4 Boton de Modo
- 5 Señal de entrada IR


Panel trasero

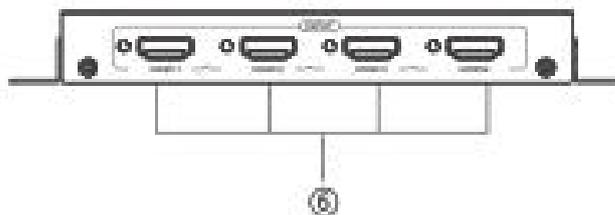

- 6 Señal de entrada HDMI

Conexión y Operación

1.- Diagrama de conexión

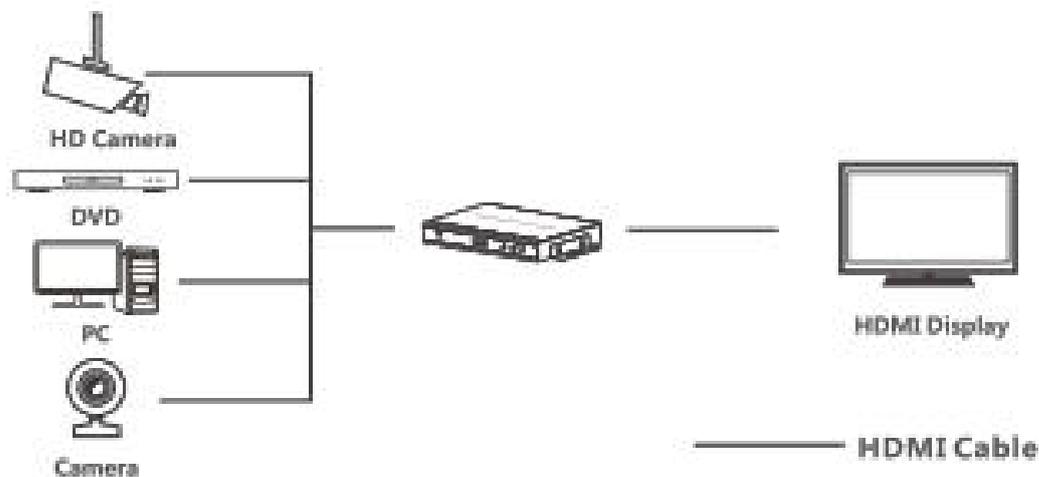


2. Instrucciones de conexión.

- 1) Conecte el dispositivo fuente y esta unidad de conmutador cuádruple con visión múltiple mediante un cable HDMI
- 2) Conecte esta unidad de conmutación cuádruple de vision múltiple y pantallas HD mediante un cable HDMI.
- 3) Conecte las fuentes de alimentación de todos los dispositivos y este conmutador cuádruple de visión múltiple trabaja.


3. Modos de visualización

Modo Pantalla completa

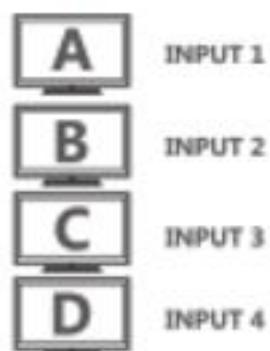

HDMI Display


Modo Doble

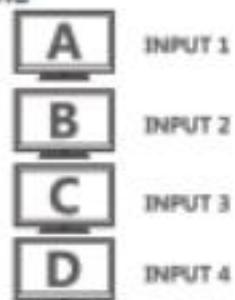

HDMI Display



Modo cuadruple

mode(1) :

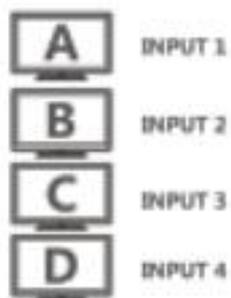



HDMI Display

mode(2) :

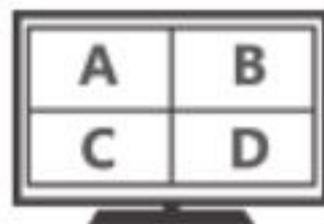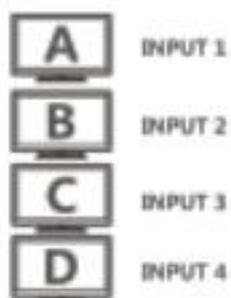

HDMI Display

mode(3) :

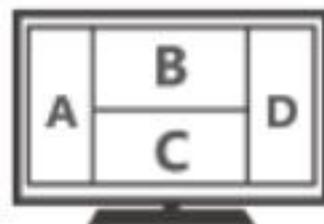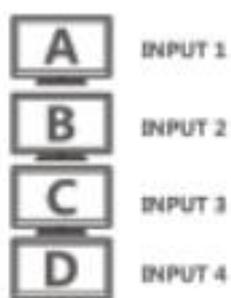

HDMI Display

• FAQ

P: ¿Pantalla negra o no hay señal en las pantallas HDMI?

- A. 1) Asegúrese de que las resoluciones de la fuente de entrada HDMI sean compatibles con este visor múltiple HDMI y los dispositivos de visualización HDMI;
- 2) Verifique y asegúrese de que las conexiones estén bien conectadas.

P: ¿Las pantallas no son fluidas o estables?

- R: 1) Compruebe si la imagen de la fuente de señal en sí es inestable.
- 2) Intente cambiar los cables, asegúrese de que la longitud del cable esté dentro del rango requerido (cable HDMI: 1 a 5 metros).
- 3) Compruebe si el adaptador de corriente es estándar o está calificado con el mismo tipo de requerido