

INTRODUCCIÓN

Modelo	Descripción
AP-FIC-010A-015 FE	Salida estándar 802.3af 15,4 W Salida
AP-FIC-010B-015 FE	pasiva 15,4 W


CONTENIDOS DEL PAQUETE

* 1x inyector PoE	* CA cable de alimentación de
* 1x Guía de instalación rápida	

⚠ IMPORTANTE:

1. Utilice cables CAT5 o 5e UTP / STP.
2. Entrada de CA (100 ~ 240 V / CA, 50 ~ 60 Hz), para un máx. consumo de 19W.

CONEXIÓN

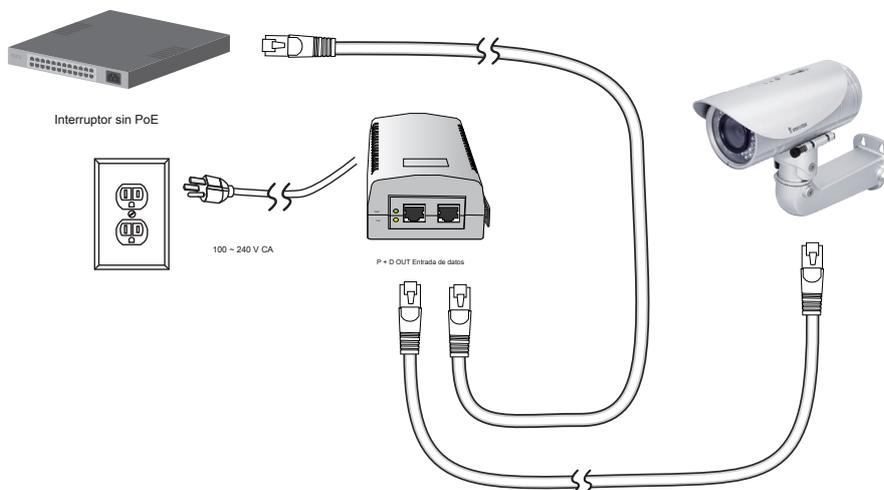

Pasos de instalación:

1. Conecte el cable de alimentación de CA incluido al inyector. El LED de encendido (verde) debe estar encendido.
2. Conecte el puerto de entrada de datos a un conmutador LAN mediante un cable Ethernet.
3. Conecte el puerto Power + Data OUT a un dispositivo con alimentación, es decir, una cámara IP, utilizando otro cable Ethernet. Asegúrese de que el LED de PoE (amarillo) esté encendido.
4. Compruebe si el dispositivo con alimentación (cámara IP) funciona correctamente. Una cámara IP puede tardar hasta 1 o 2 minutos en encenderse.