



Guía de instalación rápida


Adaptador USB inalámbrico

Las imágenes pueden diferir de los productos reales.


Arabic

1 التوصيل بجهاز الكمبيوتر

الخيار 1: التركيب المباشر



الخيار 2: التركيب من خلال كابل USB



ملاحظة: في نظام التشغيل Windows XP أو Vista، معالج البحث عن جهاز جديد سيظهر عندما يُكتشف المحول. الرجاء الضغط على الغاء.

2 تثبيت برنامج التشغيل

لنظام التشغيل ويندوز

أ. ادخل اسطوانة التشغيل CD وقم بفتح الملف **Autorun.exe**.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من صفحة دعم المنتجات www.tp-link.com.

ب. قم باختيار المحول الخاص بك واتبع التعليمات لانتهاء التركيب.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من تثبيت برنامج التشغيل بنجاح، قم بإيقاف برنامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية، وعد المحاولة.

نظام التشغيل ماك OS X

أ. قم بتحميل برنامج التشغيل والادوات من صفحة دعم المنتجات www.tp-link.com.

ب. قم بك الضغط للمجلد الذي قمت بتحميله وقم بفتح الملف **Install.pkg**.
ج. قم باتباع التعليمات لانتهاء التركيب.




3 الانضمام للشبكة اللاسلكية

لنظام التشغيل ويندوز

الخيار 1: من خلال ادوات الشبكة اللاسلكية للويندوز

أ. اضغط على رمز الشبكة اللاسلكية () أو () على شريط المهام.

ب. اختار شبكة الواي فاي الخاصة بك، اضغط على توصيل وادخل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب ادخالها.

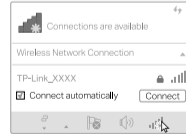


Arabic

الخيار 2: من خلال ادوات WPS

إذا كان لا يوجد زر WPS في المحول الخاص، الرجاء تجاهل هذه الخطوة.

أ. اضغط الزر WPS على الراوتر.

ب. في خلال دقيقتين من بعد الضغط على زر WPS في الراوتر، اضغط ضغطة مستمرة على الزر WPS على المحول حتى تفتح ادوات WPS.

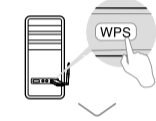

ج. عند ظهور الرسالة "نجاح!"، فإن جهاز كمبيوترك يكون قد اتصل بشبكة الواي فاي.

نظام التشغيل ماك OS X

الخيار 1: من خلال ادوات TP-LINK

أ. اضغط (أدوات TP-LINK) على شريط القائمة او قم باختيار التثبيت البحث عن الموقع وذلك على النافذة المنبثقة للادوات.

ب. اختار شبكة الواي فاي الخاصة بك، ادخل كلمة مرور الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب ادخالها.




الخيار 2: من خلال اعدادات حماية الواي فاي (WPS)

إذا كان لا يوجد زر WPS في المحول الخاص، الرجاء تجاهل هذه الخطوة.

أ. اضغط الزر WPS على الراوتر.

ب. في خلال دقيقتين، اضغط ضغطة مستمرة على الزر WPS على المحول حتى تفتح ادوات WPS.

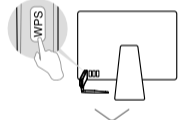


ج. عند مطالبتك او ظهور "الانتهاء من برتوكول WPS" او "PBC" تحصل على ملف WPS بنجاح، هذا يعني اكتمال الاعداد.

للتعليمات بمزيد من التفصيل، الرجاء الرجوع الى دليل المستخدم من صفحة الدعم للمنتجات www.tp-link.com.


turco

1 Conexión a una computadora

Opción 1: Directo



Opción 2: mediante cable de extensión USB



Nota: En Windows XP o Vista, la ventana Asistente para hardware nuevo encontrado aparece cuando se detecta el adaptador. Por favor haga clic en Cancelar.

2 Instalación del controlador

Para ventanas

A. Inserte el CD y ejecute Autorun.exe.

Nota: Puede descargar el controlador desde la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.tr.

B. Seleccione su adaptador y siga las instrucciones para completar la instalación.

Nota: Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el antivirus y el firewall y vuelva a intentarlo.

Para MacOS X

R. Descargue el controlador y la utilidad desde la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.tr.

B. Abra la carpeta descargada y ejecute Install.pkg.

C. Siga las instrucciones para completar la instalación.




3 Unirse a una red inalámbrica

Para ventanas

Opción 1: usar la utilidad inalámbrica de Windows

A. Haga clic en el ícono Red en la barra de tareas ().

B. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en Conectar e ingrese la contraseña cuando se le solicite.

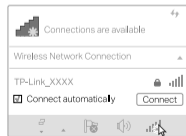


turco

Opción 2: Instalación mediante la herramienta WPS

Si tu adaptador no tiene un botón WPS, puedes ignorar esta opción.

A. Presione el botón WPS en su enrutador.

B. Dentro de 2 minutos, presione y mantenga presionado el botón WPS en el adaptador hasta que se abra la herramienta WPS.

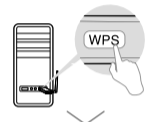

C. "¡Conectado!" Cuando aparece el mensaje, su computadora está conectada a Wifi.

para MacOS X

Opción 1: a través de la utilidad TP-Link

A. Haga clic en (Utilidad TP-Link) en la barra de menú o seleccione la pestaña Estudio de campo de la ventana emergente del programa.

B. Seleccione su red Wi-Fi e ingrese la contraseña de Wifi cuando se le solicite.




Opción 2: Instalación mediante la herramienta WPS

Si tu adaptador no tiene un botón WPS, puedes ignorar esta opción.

A. Presione el botón WPS en su enrutador.

B. Dentro de 2 minutos, presione y mantenga presionado el botón WPS en el adaptador hasta que aparezca la siguiente ventana.

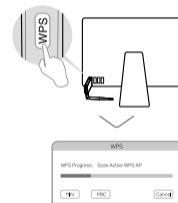

C. Cuando se le pregunte "Protocolo WPS listo" o "PBC - Recibir WPS", el perfil se completó exitosamente.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía del usuario en la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.tr.