


# PUNCHDOWN INSTRUCCIONES


Siga estos pasos para conexiones fáciles y confiables y el uso de una variedad de productos de Soluciones de red Intellinet: conectores Keystone, paneles de conexión, placas de pared, cajas de montaje en pared / superficie, acopladores y otros elementos de unión de cables similares.

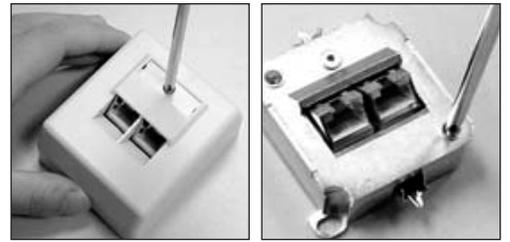

Levante para abrir o desatornille y retire cualquier cubierta o tapa para exponer las clavijas de conexión en el interior. Ejemplo que se muestra arriba: Caja de montaje en superficie.

Determine cuánto de cada revestimiento de cable debe pelarse de manera que los cables pelados lleguen a las clavijas del conector correspondiente en el producto (aproximadamente 30-50 mm es típico). Separar los cables en cuatro pares.




Si el cable tiene un sujetacables interno, dóblelo hacia atrás para usarlo como cable de conexión a tierra o córtelo uniformemente con el extremo restante del revestimiento exterior del cable.

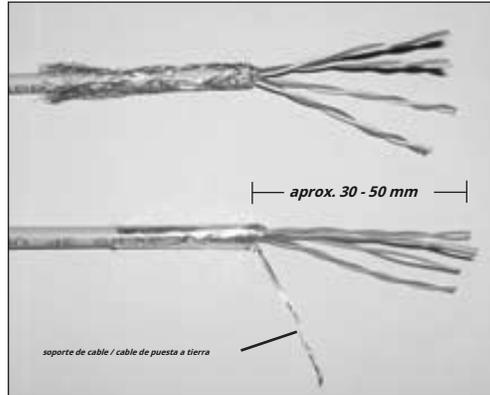


T568A		T568B	
Pin 5	Blanco azul	Pin 5	Blanco azul
Pin 4	Azul	Pin 4	Azul
Pin 1	Blanco verde	Pin 1	Blanco / naranja
Pin 2	Verde	Pin 2	naranja
Pin 3	Blanco / naranja	Pin 3	Blanco verde
Pin 6	naranja	Pin 6	Verde
Pin 7	Blanco / marrón	Pin 7	Blanco / marrón
Pin 8	marrón	Pin 8	marrón

Siga la tabla de códigos de colores anterior para colocar los cables en los pines del conector correspondientes.

## IDC (3 opciones)

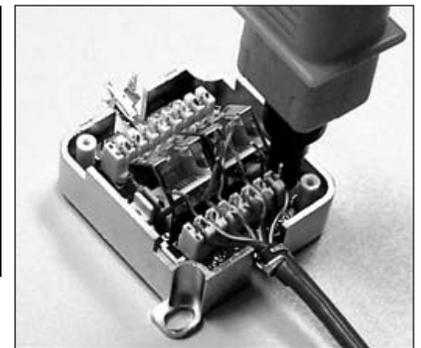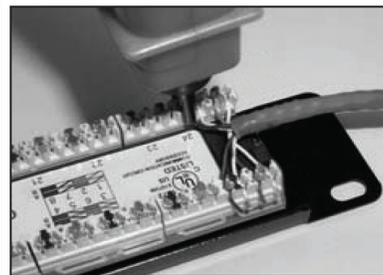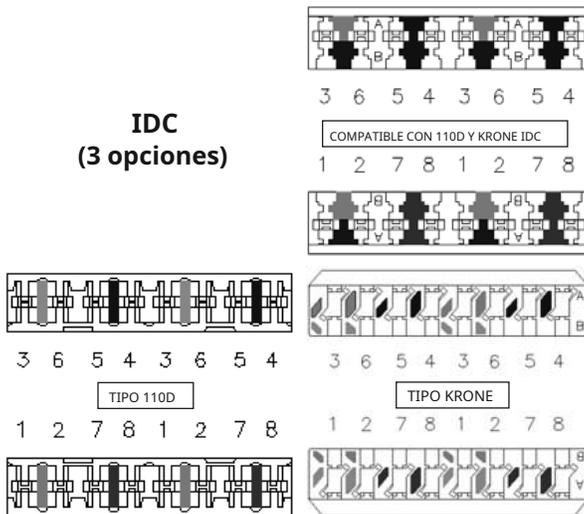


Según la referencia de IDC a la izquierda, use una herramienta de perforación 110 o Krone para engarzar y asegurar cada par de cables en su lugar en el producto. Ejemplos mostrados: Panel, por encima de l

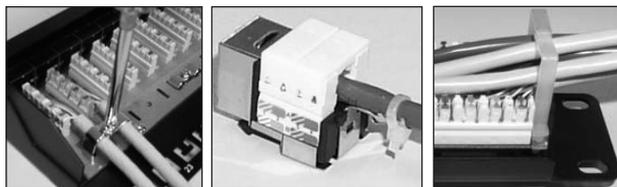

Reemplace las tapas, cubiertas o tapas y sujetar con tornillos, según corresponda.

Adjunte cualquier componentes adicionales, s

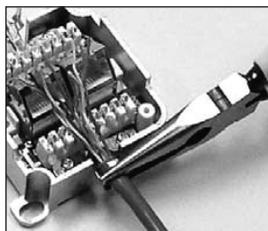

Con unos alicates o un destornillador, según sea necesario, asegure los cables utilizando cualquiera de los varios componentes que pueden estar incluidos con el producto: abrazaderas, izquierda y arriba a la izquierda; bridas para cables, arriba del centro; o portacables, arriba a la derecha.